



GT-I9205

# Ръководство на потребителя

# Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

## Икони с инструкции



**Предупреждение:** Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



**Внимание:** Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



**Забележка:** Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

## Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

## Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.



# Съдържание

## Начално ръководство

- 7 Оформление на устройството
- 8 Бутони
- 9 Съдържание на пакета
- 10 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
- 13 Зареждане на батерията
- 15 Поставяне на картата с памет
- 17 Включване и изключване на устройството
- 18 Държане на устройството
- 18 Отключване и заключване на устройството
- 18 Настройка на силата на звука
- 18 Превключване към тих режим

## Основни функции

- 19 Индикаторни икони
- 20 Използване на сензорния екран
- 23 Движения за контрол
- 27 Движения на китката
- 28 Въздушен изглед
- 29 Активиране на Multi Window
- 30 Известяване
- 30 Панел за бързи настройки
- 31 Начален екран
- 34 Заключване на екрана
- 35 Използване на приложения

- 35 Екран с приложения
- 36 Помощ
- 37 Въвеждане на текст
- 39 Свързване към Wi-Fi мрежа
- 40 Създаване на акаунти
- 41 Прехвърляне на файлове
- 42 Защита на устройството
- 44 Надстройка на устройството

## Комуникация

- 45 Телефон
- 51 Указател
- 55 Съобщения
- 56 Email
- 58 Google Mail
- 59 Говор
- 60 Google+
- 60 Messenger
- 61 ChatON

## Уеб и мрежа

- 62 Интернет
- 63 Chrome
- 64 Bluetooth
- 65 Screen Mirroring

66	Samsung Link
67	Group Play
68	NFC
69	S Beam
70	WatchON

## Медия

71	Музика
73	Камера
79	Галерия
82	Албум с история
84	Видео
85	YouTube
86	Flipboard

## Магазин за приложения и мултимедия

87	Google Play Магазин
88	Samsung Apps
88	Google Play Музика

## Помощни програми

89	S Memo
92	S Planner
94	Dropbox
95	Облак
96	Часовник
98	Калкулатор
98	S Преводач
99	Диктофон

100	S Voice
101	Google
102	Гласово търсене
102	Моите файлове
103	Изтеглени файлове
103	TripAdvisor

## На път и локално

104	Кarti
105	Local
106	Навигация

## Настройки

107	Относно настройките
107	Връзки
111	Моето устройство
124	Акаунти
125	Още
127	Настройки

## Отстраняване на неизправности

# Начално ръководство

## Оформление на устройството








Микрофонът в горната част на устройството се активира само, когато използвате високоговорител или снимате видеоклип.



- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

## Бутони

Бутон	Функция
 <b>Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството.</li> <li>• Натиснете и задръжте за по-дълго от 7 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва.</li> <li>• Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.</li> </ul>
 <b>Меню</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия екран.</li> <li>• Чукнете и задръжте на началния екран, за да стартирате функцията за търсене на Google.</li> </ul>
 <b>Начален екран</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете, за да се върнете на началния екран.</li> <li>• Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно използвани приложения.</li> </ul>
 <b>Назад</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.</li> </ul>
 <b>Сила звук</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете, за да регулирате силата на звука.</li> </ul>

## Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.


## Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.



- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за информация относно наличността на услугата.

### 1 Премахнете задния капак.

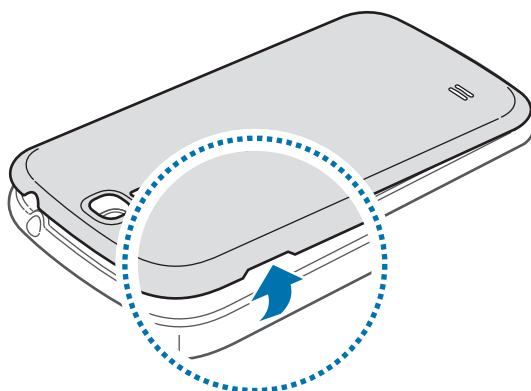


Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.



Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

### 2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

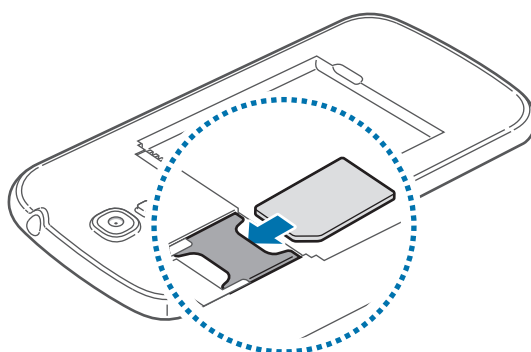


### 3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.




- Не сваляйте защитната лента, покриваща антената, тъй като това може да повреди антената.
- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

### 4 Поставете батерията.

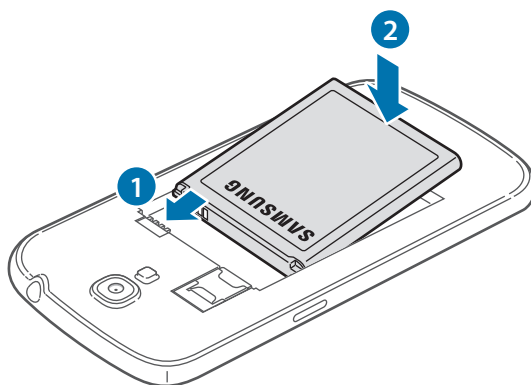


### 5 Поставете отново задния капак.

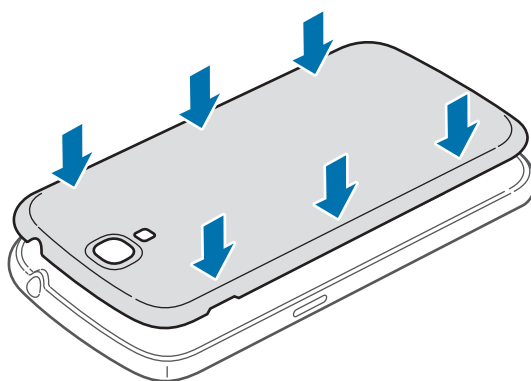

## Премахване на SIM или USIM карта и батерия


1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

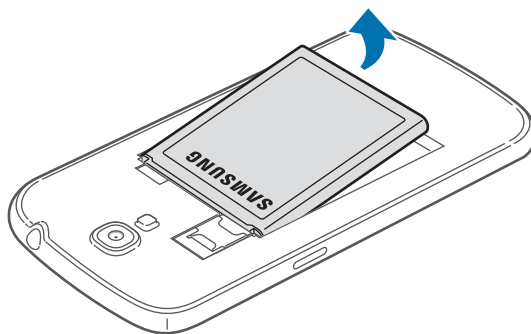

3 Издърпайте навън SIM или USIM картата.

За да извадите SIM или USIM картата, пъхнете върха на пръста си през отвора и бутнете SIM или USIM картата навън от слота, както е показано на илюстрацията по-долу.

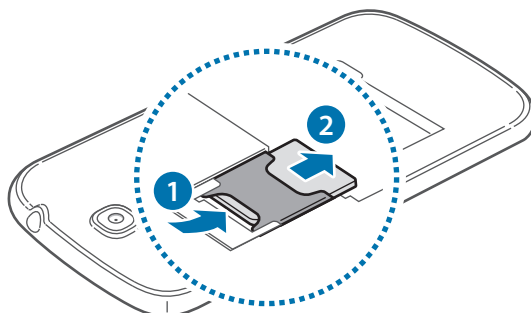



## Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

## Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранването и след това вкарайте края на USB кабела в мултифункционалния жак.

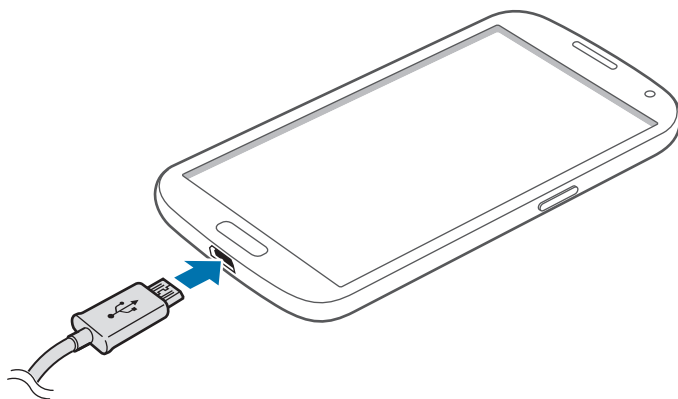

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.

## Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:



Зарежда се



Напълно заредена

## Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

## Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.



- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **SD memory card** под вътрешната памет.

- 1 Премахнете задния капак.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.
- 3 Натиснете картата с памет в слота.

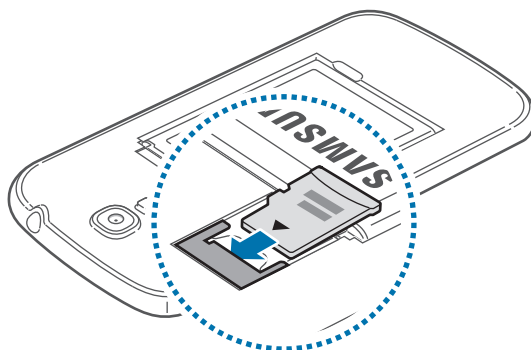

- 4 Поставете отново задния капак.

## Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прил. → Настройки → Още → Памет → Изключване на SD картата**.

- 1 Премахнете задния капак.
- 2 Издърпайте картата с памет навън.
- 3 Поставете отново задния капак.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

## Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Още** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.




Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

## Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите или изключите устройството.

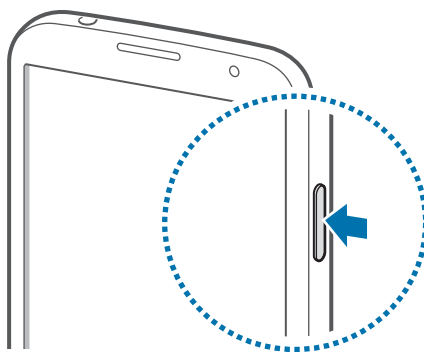

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

## Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.

## Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или Бутон за начален екран, когато сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока.

## Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

## Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:








- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш.** или **Вибрация.**
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук** или **Вибрация.**

# Основни функции

## Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта

Икона	Значение
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

## Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.




- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.



## Жестове с пръстите


### Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

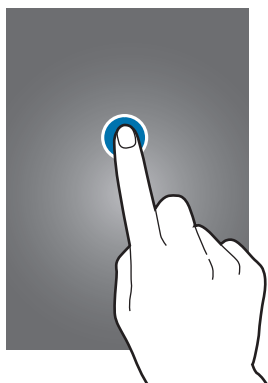


### Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е плъзнете до желаната позиция.

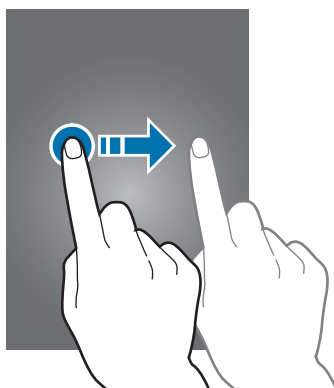


## Двукратно почукване

Чукнете двукратно на уеб страница, карта или снимка, за да увеличите мащаба ѝ. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

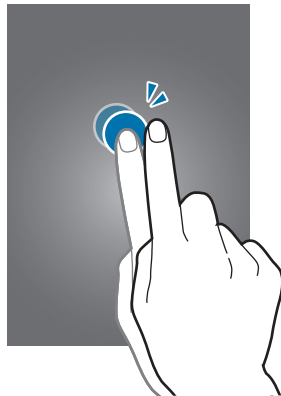


## Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

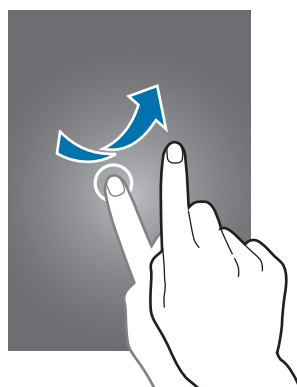

## Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

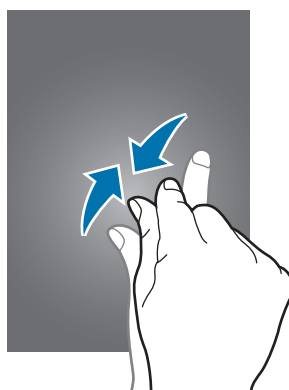

## Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.


Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Моето устройство** → **Движения и жестове** → **Движение** и плъзнете превключвателя за **Движение** надясно.



Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

## Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

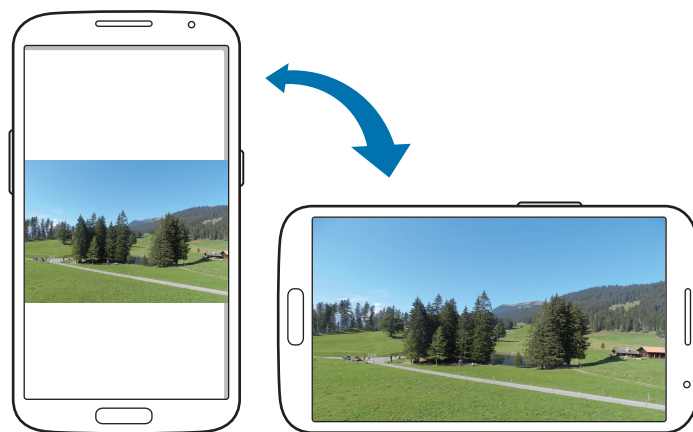

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**



- Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.

## Вдигане

Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.




## Задържане до ухото

Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо до ухото си, за да осъществите повикване.




## Преместване с цел придвижване

Чукнете и задръжте елемент на екрана, след което преместете устройството наляво или надясно, за да преместите елемента на друг панел от началния екран или в екрана с приложения.

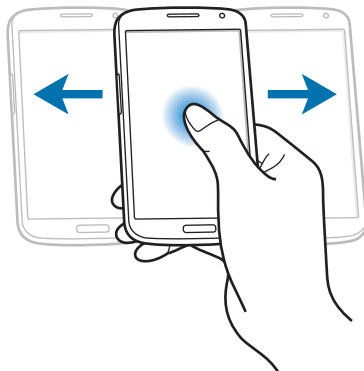


## Преместване с цел преглед

Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което преместете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.

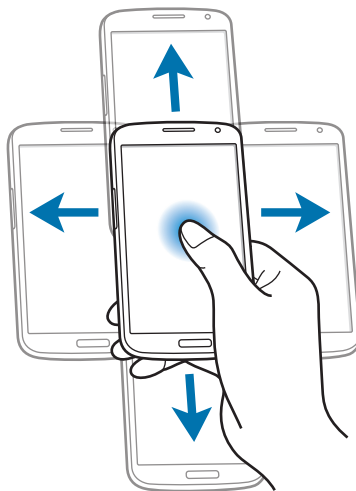


## Преобръщане

Преобрънете устройството, за да заглушите тон на звънене или да направите пауза във възпроизвеждането на медия.

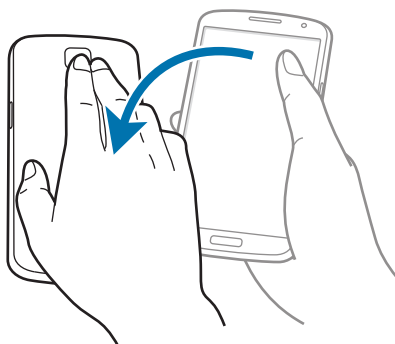

## Накланяне

Чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да увеличите или намалите мащаба.

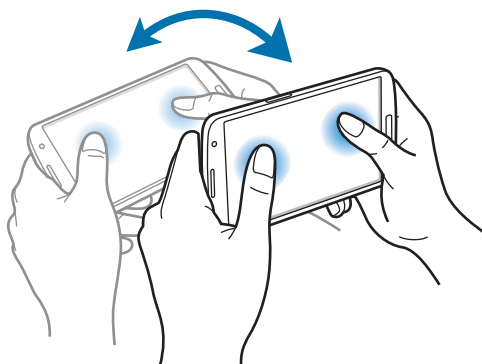


## Движения на китката

Използвайте движения на китката, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.

Преди да използвате движения, потвърдете, че функцията за движение на дланта е активирана. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Моето устройство** → **Движения и жестове** → **Движение на дланта** и плъзнете превключвателя за **Движение на дланта** надясно.

## Плъзгане през екрана

Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва в **Галерия** → **Screenshots**. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

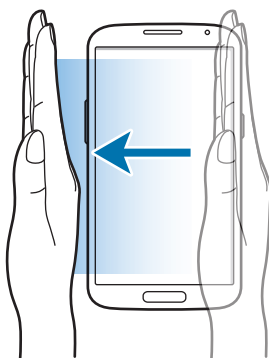

## Покриване

Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.





## Въздушен изглед

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Моето устройство** → **Въздушен изглед** и плъзнете превключвателя **Въздушен изглед** надясно.

Посочете към елемент с пръста си, за да визуализирате съдържанието или да видите информация в изскачащ прозорец. Когато посочите област от уеб страница за няколко секунди, устройството уголемява областта.



Тази функция е налична само в портретна ориентация.

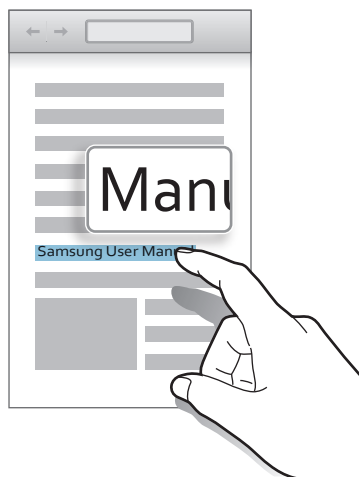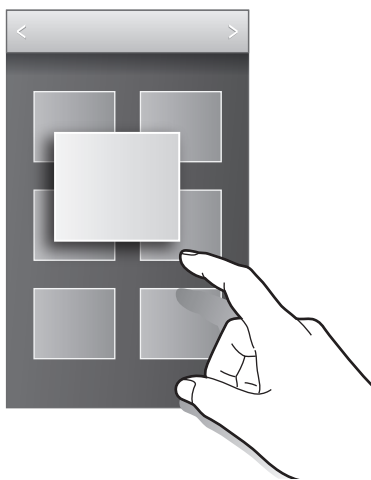



## Активиране на Multi Window



Използвайте тази функция, за да стартирате две приложения на екрана по едно и също време.





- Само приложенията в панела Multi Window могат да бъдат стартирани.
- Когато стартирате приложения, съдържащи мултимедийни файлове, като например музика или видеоклипове, звукът и от двата файла ще бъде възпроизведен.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

За да използвате Multi Window, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Дисплей** и поставете отметка до **Множ. прозорец**.

## Използване на панела за Multi Window

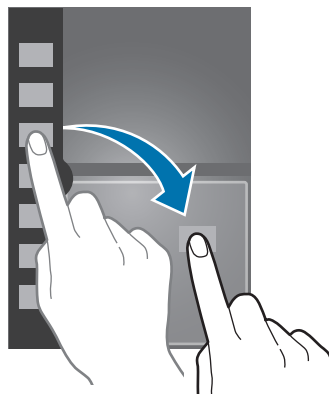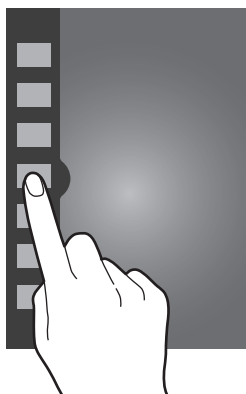

За да активирате панела Multi Window, чукнете и задръжте . Панелът Multi Window се появява в лявата страна на екрана. Изберете едно приложение, след което плъзнете друго приложение към нова позиция. За да скриете панела Multi Window, чукнете и задръжте  отново.






Плъзнете лентата между панелите на приложенията нагоре или надолу, за да промените размера на панелите.

Чукнете дръжката на панела, за да го скриете или покажете. Когато панелът е отворен, чукнете и задръжте дръжката, след което я плъзнете към левия или десния край на екрана, за да преместите панела. Когато панелът е скрит, чукнете и задръжте дръжката, след което я плъзнете нагоре или надолу, за да преместите дръжката.

## Използване на приложенията на Multi Window


Докато използвате приложения на Multi Window, чукнете  или  и използвайте една от следните опции:

-  : Променете разположението на приложенията на Multi Window.
-  : Увеличете прозореца, за да изпълни екрана.
-  : Затворете приложението.

## Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

## Панел за бързи настройки



От панела за бързи настройки можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от лентата за състояния, чукнете , за да отворите панела за бързи настройки и използвайте следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS:** Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
- **Звук:** Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да оставите телефона си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth:** Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни:** Активирайте или деактивирайте връзката за пренос на данни.
- **Режим на блокир.:** Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известявания да бъдат блокирани, чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Режим на блокиране**.

- **Пест. на енерг.:** Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия.
- **Screen Mirroring:** Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално отражение на екрана.
- **Много прозорци:** Задайте използване на Multi Window.
- **Wi-Fi т. за д.:** Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi привързване.
- **S Beam:** Активирайте или деактивирайте функцията S Beam.
- **NFC:** Активирайте или деактивирайте NFC функцията.
- **Въздушен изглед:** Активирайте или деактивирайте функцията за въздушен изглед.
- **Режим шофиране:** Активирайте или деактивирайте режима на шофиране.
- **Умно оставане:** Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентно оставане.
- **Синхр.:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Режим полет:** Активирайте или деактивирайте режим Полет.



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, чукнете  → , чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.

## Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

## Пренареждане на елементи

### Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете **Прил.**, чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

### Добавяне на елемент

Персонализирайте началния екран, като добавите визуални елементи, папки или страници. Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните категории:

- **Приложения и визуални елементи:** Добавете визуални елементи или приложения към началния екран.
- **Папка:** Създайте нова папка.
- **Страница:** Създайте нова страница.

### Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

### Премахване на елемент


Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

## Пренареждане на панели


### Добавяне на нов панел

Чукнете  → Редактиране на страница → .

### Преместване на панел


Чукнете  → Редактиране на страница, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

### Премахване на панел

Чукнете  → Редактиране на страница, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

## Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете  → **Задаване на тапет** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия:** Вижте снимки, заснети с камерата на устройството, или изображения, изтеглени от Интернет.
- **Динамични тапети:** Вижте анимирани изображения.
- **Тапети:** Вижте тапетни изображения.

След това изберете изображение и чукнете **Задаване тапет**. Или изберете изображение, преоразмерете го като плъзнете рамката и след това чукнете **Готово**.

## Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.



- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

## Добавяне на визуални елементи на началния екран

На началния екран чукнете **Прил.** → **Виз.елементи**. Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран.

## Използване на визуалния елемент за бърз клавиш за настройка

На началния екран чукнете **Прил.** → **Виз.елементи**, след това чукнете и задръжте **Бърз клавиш за настройки**, за да отворите списък с опции за настройки. Изберете опция за настройка, която да бъде добавена на началния екран като съкратено меню.

## Заклучване на екрана


Заклученият екран предотвратява неволното задействане на устройството, когато то не се използва, и ви дава възможност да добавяте удобни визуални елементи.


### Добавяне на визуални елементи

За да използвате визуални елементи, когато екранът е заключен, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заклучен екран** и поставете отметка до **Много визуални елементи**.



Не можете да използвате визуални елементи на заключения екран в лесен режим.

Дръпнете панела с визуални елементи надолу, за да го разгърнете. Превъртете надясно до последната страница, чукнете  и изберете визуален елемент, който да добавите към заключения екран.

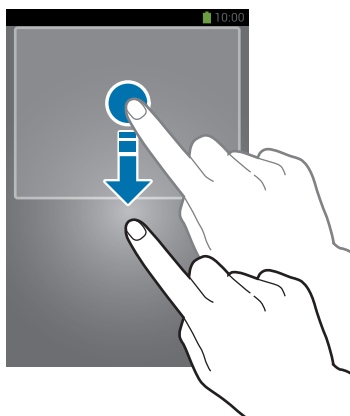

### Пренареждане на панели

#### Преместване на панел

Дръпнете панела с визуални елементи надолу, превъртете наляво или надясно, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към ново място.

#### Премахване на панел

Дръпнете панела с визуални елементи надолу, превъртете наляво или надясно, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

## Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

### Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.



### Отваряне от наскоро използвани приложения

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

### Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете  и след това чукнете **Край** в близост до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Вс. край**. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .


## Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прил.** за да отворите екрана с приложения.


За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

### Пренареждане на приложенията

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

## Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **ОК**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

## Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

## Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

## Деинсталиране на приложения


Чукнете  → **Деинсталиране** и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.



Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

## Споделяне на приложения


Споделяйте изтеглените приложения с други потребители чрез имейл, Bluetooth или други методи.


Чукнете  → **Споделяне на apps**, изберете приложения, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне. Следващите указания варират в зависимост от избрания метод.

## Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.

За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете .

За да търсите ключови думи, чукнете .



## Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или характеристиката за гласов вход, за да въведете текст.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

## Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.


## Използване на Samsung клавиатурата

### Смяна на оформлението на клавиатура

Чукнете  → **Портр. типове клавиатури** и след това чукнете **Qwerty клавиатура** или **3x4 клавиатура**.



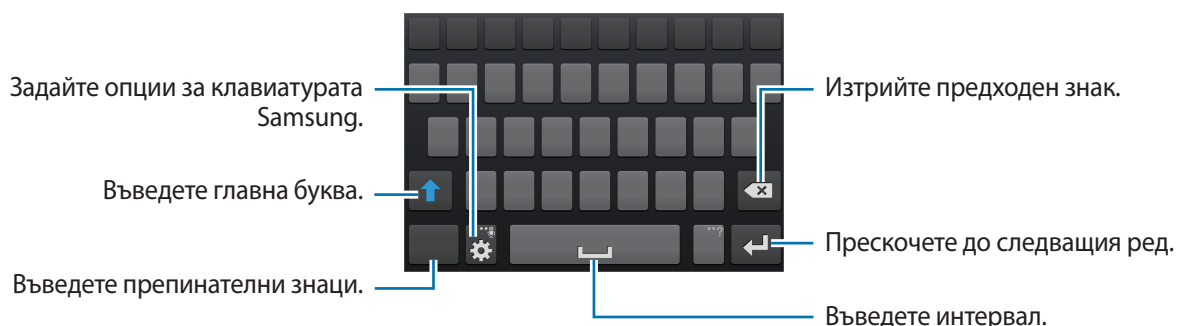


В 3x4 клавиатурата, всеки клавиш има три или четири символа. За да въведете символ, чукнете няколкократно клавиша докато не достигнете съответния символ.



### Въвеждане на главна буква

Чукнете  преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.

## Смяна на типа клавиатура



Чукнете и задръжете , след което чукнете , за да промените типа на клавиатурата. Чукнете и задръжете  и преместете плаващата клавиатура до друго място.


За да преминете към фиксираната клавиатура, чукнете .



## Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.

## Ръкопис

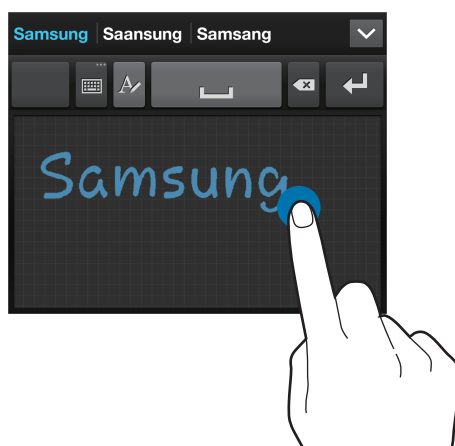Чукнете и задръжете , чукнете , след което напишете дума с пръст. Появяват се предложения за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.



Използвайте жестове за ръкопис, за да извършвате действия като редактиране или изтриване на знаци и вмъкване на интервали. За да видите упътване за жестовете, чукнете и задръжете , след което чукнете  → **Помощ** → **Използване на жестове за ръкопис**.



## Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте характеристиката за гласов вход и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

## Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете  или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след което чукнете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне**.

## Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 107)

## Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.



- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

## Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Wi-Fi** и плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

## Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

## Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

## Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

## Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки → Акаунти → Добавяне на акаунт → Google**. След това чукнете **Нов** за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт. Също така задайте и Samsung акаунт.

## Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки → Акаунти**, изберете името на акаунта под **Моите акаунти**, изберете кой акаунт да премахнете и след това чукнете **Премахни акаунта**.

## Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството или операционната система на компютъра.

- Аудио: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac
- Изображения: bmp, wbmp, gif, jpg, и png
- Видеоклипове: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, и mkv
- Документи: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, и rtf

## Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медията, библиотеките, записите, календарите и също така ги синхронизира със Samsung устройствата. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1. Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.  
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
2. Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.  
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

## Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2. Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

## Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.  
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

## Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

### Задаване на отключване с лице

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Отключване с лице**.

Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано. След това настройте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана в случай, че отключването с лице е неуспешно.

### Задаване на отключване с лице и глас


На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Лице и глас**.

Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано и след това задайте гласова команда. След това настройте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана в случай, че отключването с лице и глас е неуспешно.

## Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

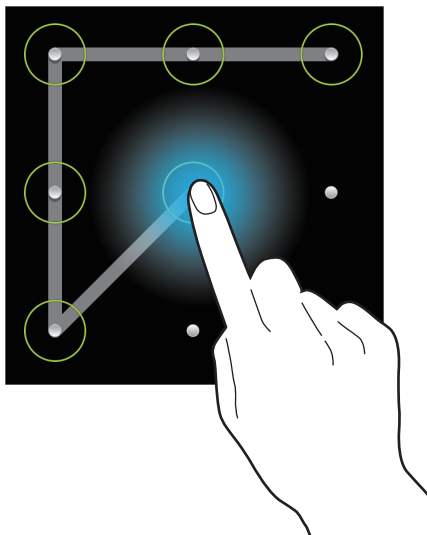

## Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

## Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

## Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

## Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

## Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

## Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Още** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.



# Комуникация

## Телефон


Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

## Осъществяване на повиквания

### Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:


- **Клавиатура:** Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **Регистри:** Осъществете повикване от историята на входящите или изходящите повиквания и съобщения.
- **Предпочитани:** Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Указател:** Осъществете повикване от телефонния указател.

### Номера за бързо набиране

За номерата за бързо набиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

### Предвиждане на номера


Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете едно от тях, за да осъществите повикване.

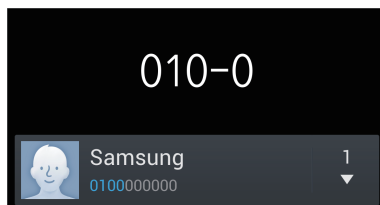

## Намиране на записи




Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.







## Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи **+**. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете .

## По време на повикване

Може да извършите следните действия:

-  : Изберете опция за еквайзер, която да използвате по време на разговор.
-  : Деактивирайте функцията за намаляване на шума, така че другата страна да ви чува ясно.
-  : Увеличете силата на звука.
- **Задръж**: Задръжте повикване. Или натиснете и задръжте бутона на слушалките. Чукнете **Освободи**, за да продължите задръжания разговор или натиснете и задръжте бутона на слушалките.
- **Доб. разг.:** Наберете второ повикване.
- **Клавиатура**: Отворете клавиатурата.
- **Край повикване**: Прекратете текущото повикване.
- **Високоговорител**: Активирайте високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Слушалка**: Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
- **Замени**: Превключете между два разговора.
- **Сливане**: Осъществете разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.


-  → **Указател:** Отворете списъка със записи.
-  → **Записка:** Създайте записка.
-  → **Съобщение:** Изпратете съобщение.
-  → **Работа с една ръка:** Настройте клавиатурата за удобно използване с една ръка.
-  → **Прехвърли:** Свържете първия участник с втория участник. Това ще ви изключи от разговора.
-  → **Управление на конферентен разговор:** Осъществете частен разговор с една страна по време на разговор с много участници или изключете една страна от разговора с много участници.

## Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер от клавиатурата към списъка със записи, въведете номера и чукнете **Добави към Тел. Указ.**


## Преглед на регистрите с повиквания

Чукнете **Регистри**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.

За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете  → **Преглед по** и изберете опция.


## Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, който ви е предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

## Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

## Приемане на повиквания


### Отговор на повикване

При получаване на входящо повикване плъзнете  извън големия кръг или натиснете бутона на слушалката.


Ако услугата за изчакване на разговори е активирана, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

### Отхвърляне на повикване


При получаване на входящо повикване плъзнете  извън големия кръг или натиснете и задръжте бутона на слушалката.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре. За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете  → **Настройки повиквания → Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания.**

### Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

Чукнете  → **Настройки повиквания → Отхвърляне на повикване → Режим на автоматично отхвърляне → Номера за авт. отхвърляне** и след това чукнете **Списък за авто отхвърляне**. Чукнете **Създай**, въведете номер, назначете категория и след това чукнете **Запази**.

### Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.


### Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.

За да използвате тази услуга, чукнете  → **Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Изчакващ разговор.**

### Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.


Чукнете  → **Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Препращане на повикване**, след което изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.

## Приключване на повикване

Чукнете **Край рзг**, за да приключите повикване. Или натиснете бутона на слушалките.









## Видео разговори

### Осъществяване на видео разговор

Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете , за да осъществите видео разговор.

### По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- **Превключи камерата:** Превключете между предната и задната камера.
- **Изкл. микрофон:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край повикване:** Край повикване: Прекратете текущото повикване.
-  → **Скрий ме:** Скрийте своето изображение от другата страна.
-  → **Изходящо изображение:** Изберете изображение, което да се показва на другата страна.
-  → **Клавиатура:** Отворете клавиатурата.
-  → **Превключи на слушалки:** Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
-  → **Изкл. високогов.:** Деактивирайте високоговорителя.
-  → **Анимирани емоции:** Поставете емоционални икони към изображението си.
-  → **Преглед на тема:** Поставете декоративни икони към изображението си.
-  → **Разр. изг. карикат.:** Променете нормалния режим на изображението на карикатурно изображение.

Чукнете и задръжте изображението на другата страна, за да отидете до следните опции:

- **Заснеми изображение:** Заснемете изображението на другия участник.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Запис на видео:** Запишете видеоклип на изображението на другите участници.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.


- В много страни е незаконно записването на разговор без разрешение на другия участник.

Чукнете и задръжте вашето изображение, за да идете на следните опции:

- **Превключи камерата:** Превключете между предната и задната камера.
- **Изходящо изображение:** Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.

## Разменяне на изображения

Плъзнете изображението на който и да е участник към изображението на другия участник, за да ги размените.

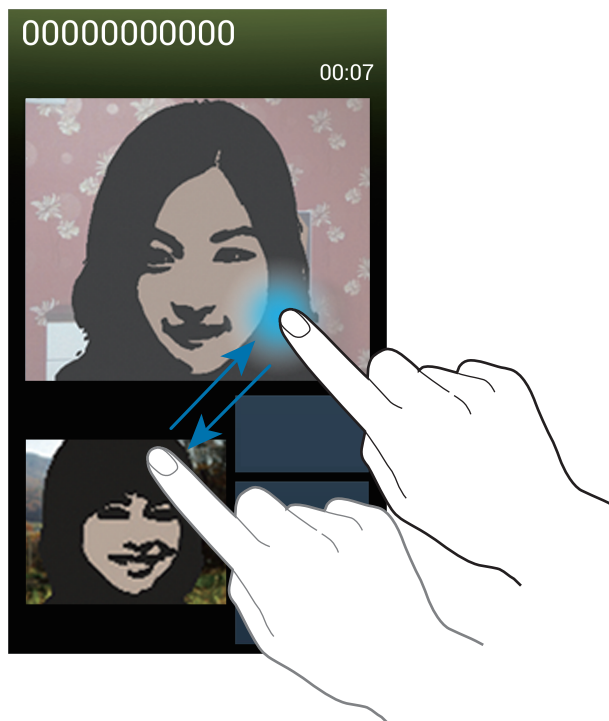

## Указател




Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

Чукнете **Указател** на екрана с приложения.


## Работа със записи

### Създаване на запис

Чукнете  и въведете информацията за записа.

-  : Добавете изображение.
-  /  : Добавете или изтрийте поле на записа.


### Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

### Изтриване на запис

Чукнете  → Изтрий.

### Задаване на номер за бързо набиране






Чукнете  → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете и го задръжте и след това чукнете **Махни**.

## Търсене на записи

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от дясната страна на списъка с контакти за бързо превъртане като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- : Добавете към предпочитани записи.
-  / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Съставете имейл.

## Показване на записи


По подразбиране устройството показва всички запазени записи на устройството, SIM или USIM картата или друг акаунт.

Чукнете  → **Записи за показване** и изберете място, където да бъдат запазени записите.

## Преместване на записи

### Преместване на записи в Google

Чукнете  → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване с Google**.

Преместените в Google записи се появяват с  в списъка със записи.

### Преместване на записи в Samsung


Чукнете  → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване със Samsung account**.

Преместените в Samsung записи се появяват с  в списъка със записи.



## Внасяне и експортиране на записи


### Импортиране на записи

Чукнете  → Импортиране/ експортиране → Импортиране от SIM картата, Импортиране от SD картата или Импортиране от USB памет.

### Експортиране на записи

Чукнете  → Импортиране/ експортиране → Експортиране в SIM картата, Експортиране в SD картата или Експортиране в USB памет.

### Споделяне на записи

Чукнете  → Импортиране/ експортиране → Сподели визитна картичка чрез, изберете запис, чукнете **Готово**, и след това изберете метод за споделяне.

## Любими записи

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене:** Търсете записи.
- **Добавяне в Предпочитани:** Добавете запис към предпочитани.
- **Премахване от предпочитаните:** Премахнете запис от предпочитани.
- **Преглед в матрица / Преглед на списък:** Вижте записите в решетка или списък.
- **Помощ:** Идете до помощната информация за използването на записите.


## Групи на записите

### Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете . Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

### Управление на групи

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:


- **Създай:** Създайте нова група.
- **Търсене:** Търсете записи.
- **Смени реда:** Чукнете и задръжте  до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.
- **Изтриване на групи:** Изберете група със записи, добавени от потребителя, и след това чукнете **Изтрий**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрети.
- **Помощ:** Идете до помощната информация за използването на записите.

### Изпращане на съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете  → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

## Визитка

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е запазена, когато задавате, изберете визитката в **МЕН** и след това чукнете , за да редактирате.

Чукнете  → **Сподели визитна картичка чрез** и след това изберете метод за споделяне.

## Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.




Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.



## Изпращане на съобщения

Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .


Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете  и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
- Чукнете  → **Добави тема**, за да добавите тема.


## Изпращане на съобщения по разписание


Докато съставяте съобщение, чукнете  → **Съобщение по разписание**. Задайте час и дата и чукнете **ОК**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.



- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

## Превод и изпращане на съобщения

За да използвате функцията за превод, докато съставяте съобщение, чукнете  → **Преведете**, плъзнете превключвателя **Преведете** надясно, задайте езикова двойка и чукнете **ОК**.

Чукнете , за да преведете съобщението, след което чукнете **Готово**. Преведеното съобщение ще замени съобщението на изходния език.

## Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

## Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте **1** от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

## Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.



## Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настр.** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването.


За да зададете друг имейл акаунт чукнете  → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

## Изпращане на съобщения


Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате, и след това чукнете  в долния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, събития и други.

Чукнете , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположението и други, в съобщението.


## Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете  → **Планиране на изпращане**. Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.




- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

## Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете .

Чукнете съобщения, за да го прочете.

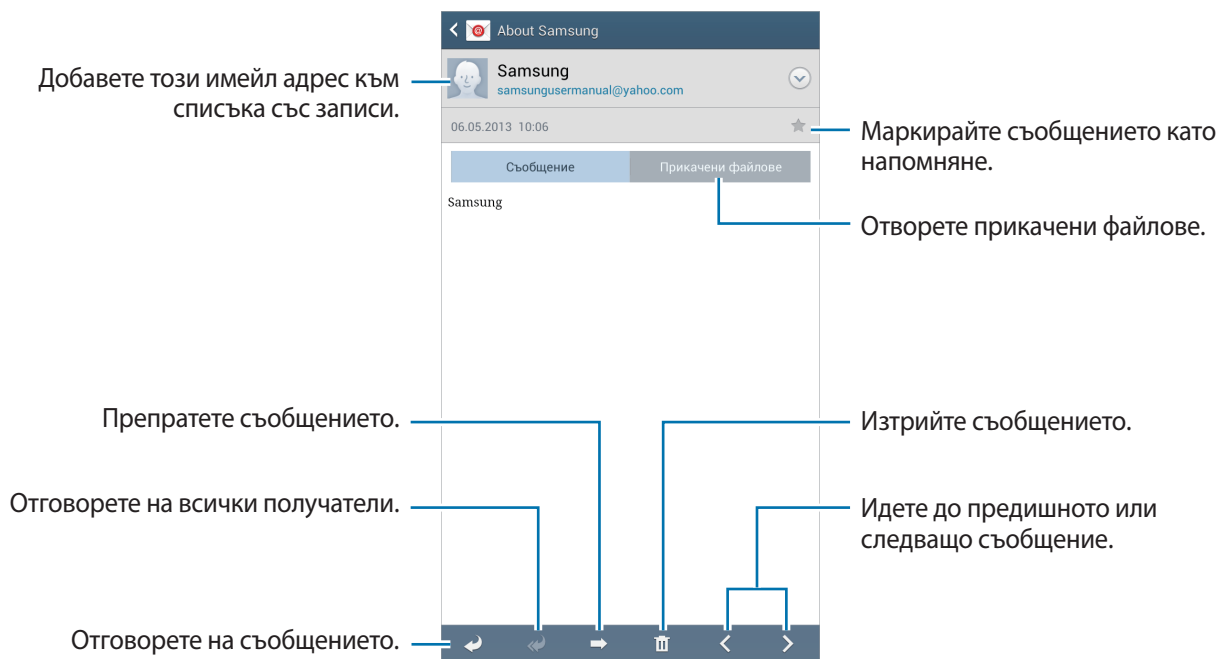

Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете **Запиши**, за да запазите файла.

## Google Mail


Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Изпращане на съобщения

В която и да е пощенска кутия чукнете , въведете получател, тема, съобщение и след това чукнете **ИЗПРАЩАНЕ**.

Чукнете  → **Прикачване на снимка**, за да прикачите изображения.


Чукнете  → **Прикачване на клип**, за да прикачите видеоклипове.

Чукнете  → **Добавяне на Як:/Ск:**, за да добавите още получатели.

Чукнете  → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете  → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.


## Прочитане на съобщения

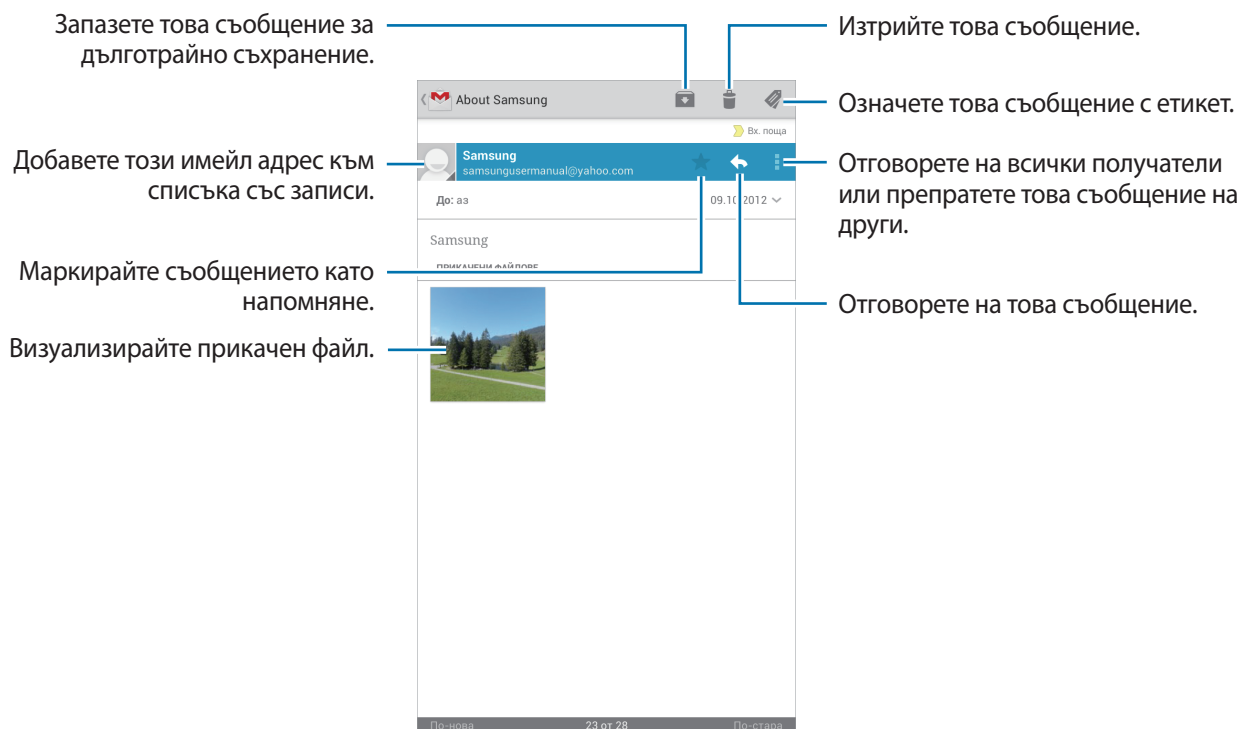

## Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Чукнете , за да прегледате съобщенията подредени по етикет.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете  и след това изберете етикета, който искате да назначите.

## Говор

Използвайте това приложение, за да общувате с други хора посредством Google Talk.

Чукнете **Говор** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Публичен профил

Чукнете идентификацията на акаунта в горния край на списъка с приятели, за да промените статуса за наличните, изображението или съобщението на статуса.

## Добавяне на приятели

Чукнете , за да въведете имейл адреса на приятел ви за добавяне и след това чукнете **ГОТОВО**.

## Общуване с приятели

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете .

За да добавите приятел към чата, чукнете  → **Добавяне в разговора**.

За да приключите чата, чукнете  → **Прекратяване на разговора**.

## Превключване между чатове

Превъртете наляво или надясно.

## Изтриване на чат хронология

Чатове се запазват автоматично. За да изтриете чат хронологията, чукнете ☰ → **Изчистване на историята на чатове**.

## Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички кръгове**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Чукнете , за да използвате други функции за социални мрежи.

## Messenger

Използвайте това приложение, за да чатите с други хора чрез услугата за мигновени съобщения Google+.

Чукнете **Messenger** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете ➤.



## ChatON

Използвайте това приложение за провеждане на чат с устройството. За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създайте списък с приятели, като въведете телефонни номера или имейл адреси от вашия Samsung акаунт или като изберете приятели от списъка с предложения. Или чукнете **Синхр. на записи**, за да синхронизирате ръчно записите от устройството.

Чукнете **Чат** → **Започни чат** и изберете приятел, с който да си говорите.

# Уеб и мрежа


## Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.


## Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Чукнете , за да спделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато гледате уеб страница.

За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на машината за търсене до уеб адреса.

## Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов прозорец**.



За да посетите друга уеб страница, чукнете , превъртете нагоре или надолу и чукнете страницата, за да я изберете.

## Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете  → **Добавяне на показалец**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете  и изберете някоя.

## Хронология

Чукнете  → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване хронология**.

## Препратки

Чукнете и задръжете препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запазените препратки, чукнете **Изтеглени файлове**. (стр. 103)

## Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете  → **Споделяне чрез**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжете желания текст и след това чукнете **Сподели**.

## Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Разглеждане на уеб страници


Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

## Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов раздел**.


За да посетите друга уеб страница, чукнете  → уеб страница.


## Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

## Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, чукнете  → **Други устройства**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете .

## Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.




- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).  
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** и плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

## Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемоте автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

## Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, чукнете  → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемоте заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в **Bluetooth** папката. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

## Screen Mirroring

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.




- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP), може да не са съвместими с тази функция.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Screen Mirroring** и плъзнете превключвателя **Screen Mirroring** надясно. Изберете устройство, отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За да се свържете с устройство, използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да въведете PIN кода.

## Samsung Link

Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате съдържание, запазено на различни устройства, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате мултимедийни файлове от вашето устройство към друго устройство или услуга за уеб съхранение.

За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на устройството. За повече информация чукнете  → **Помощ**.

Чукнете **Samsung Link** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.


При отваряне на това приложение ще се появи последно използваното съдържание от всички регистрирани устройства. Можете да го разглеждате и възпроизвеждате. За да започнете да споделяте файлове, превъртете до **УСТРОЙСТВА И ХРАНИЛИЩЕ** и изберете опция.

### Изпращане на файлове


Изпращайте файлове към други устройства или ги качвайте в услуги за уеб съхранение.

Изберете устройство, чукнете , изберете файлове, чукнете **Готово** и изберете устройство или уеб хранилище.

### Споделяне на файлове

Изберете устройство или уеб място за съхранение, чукнете , изберете файлове, чукнете **Готово** и изберете метод за споделяне.


### Възпроизвеждане на файлове на отдалечено устройство

Изберете устройство или уеб място за съхранение, чукнете , изберете файл и след това - устройство.




- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните устройства като медиен плейър.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.



## Използване на функцията Group Play

Споделете екрани с няколко устройства. Изберете медийна категория и чукнете . Изберете файлове, чукнете **Готово**, след което чукнете **Group Play**. Създава се сесия в Group Play и файловете се споделят с другите устройства в сесията.

## Управление на съдържанието на услуга за уеб съхранение

Изберете услуга за уеб съхранение и разглеждайте или управлявайте своите файлове.

За да изтеглите файлове от услуга за уеб съхранение, чукнете , изберете файлове и чукнете **Готово**.

За да регистрирате услуги за уеб съхранение към устройството, чукнете  → **Настройки** → **Регистрирани места за съхранение** →  и изберете услуга за уеб съхранение.

## Group Play

Използвайте това приложение, за да споделяте екрани с няколко устройства. Създайте или се присъединете към Group Play сесия и споделяйте изображения, документи или музика.

Чукнете **Group Play** на екрана с приложения.




- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Докато използвате това приложение, не можете да използвате Интернет.

## Създаване на група за Group Play

Чукнете **Създаване на група**, задайте парола, след което използвайте следните функции:

- **Споделяне на музика:** Изберете музикални файлове, които да споделите. Можете да свържете две или повече устройства и да ги използвате за постигане на съраунд звук.
- **Споделяне на снимките:** Изберете изображения, които да споделите.
- **Споделяне на документи:** Изберете документи, които да споделите.
- **Играене на игри:** Играйте на онлайн игри с приятели.

Чукнете  и запишете бележка или рисувайте по екрана. Всички участници могат да видят това, което създавате.

Чукнете  или , за да видите всички споделени изображения в мозаичен изглед.

Чукнете , за да изберете повече изображения или документи.

Чукнете , за да видите участниците в групата.

## Присъединяване към Group Play

- Чукнете **Прис. към група**, изберете Group Play сесия, към която да се присъедините, и въведете паролата за групата. Изберете медийна категория и съдържанието, което се споделя в момента, ще се покаже на устройството.
- Активирайте NFC функцията. На началния екран допрете гърба на вашето устройство към гърба на друго устройство, което открива сесия.

## NFC

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти.



Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да избегнете повреждане на NFC антената.



Ако екранът е заключен, Вашето устройство няма да чете NFC тагове или да получава информация.

За да активирате NFC функцията, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **NFC**. Плъзнете **NFC** плъзгача надясно.

## Прочитане на информация от NFC таг

Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC етикет. Информацията от тага ще се появи на дисплея ви.

## Изпращане на данни чрез Android Beam

Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активирано NFC.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **NFC**. Плъзнете **Android Beam** плъзгача надясно.

Изберете обект, докоснете гърба на вашето устройство с гърба на другото устройство и чукнете дисплея на вашето устройство.



## S Beam

Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.




Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на последното може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право данни.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **S Beam**. Плъзнете **S Beam** плъзгача надясно.

Изберете файл, докоснете гърба на вашето устройство с гърба на другото устройство и чукнете дисплея на вашето устройство.



Ако двете устройства се опитват да изпратят информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

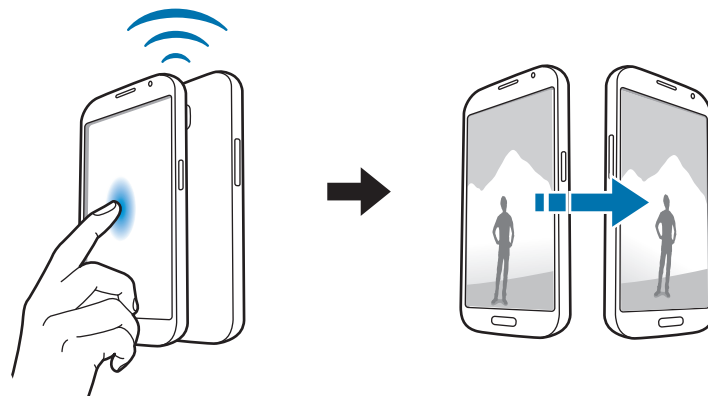

## WatchON


Използвайте това приложение, за да се свържете към телевизор и да гледате любимите си предавания и филми.

Чукнете **WatchON** на екрана с приложения.

Трябва първо да свържете устройството към мрежа и да насочите инфрачервения порт на устройството към телевизора.

### Свързване към телевизор

Свържете се с телевизор, за да изведете екрана на устройството на широка повърхност и да контролирате телевизора дистанционно чрез устройството.

Изберете страна и регион. Чукнете  → **Настройв. сега** и следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате телевизора към устройството. Стъпките се различават в зависимост от опциите, които сте избрали.

За да се свържете към други устройства, чукнете  → **Настройки** → **Моята стая** → **Добавяне на устройства**.

### Гледане на телевизия

Изберете от предложенията за телевизионни програми на база на вашите предпочитания при регистрирането на телевизия или изберете категория в горната част на екрана. Изберете телевизионна програма и чукнете **Пок. сега**. Избраната програма ще се покаже на свързания телевизор.

Чукнете  и отворете контролния панел, за да контролирате телевизора.

### Настройка на напомняне за програми

Чукнете часа в долната част на екрана и изберете време за телевизионната програма, която искате да гледате. Изберете програма, чукнете **Напомняне** и задайте време за алармата, която да ви напомни за телевизионната програма.

# Медия

## Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.





- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

## Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.


Чукнете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния плейър.

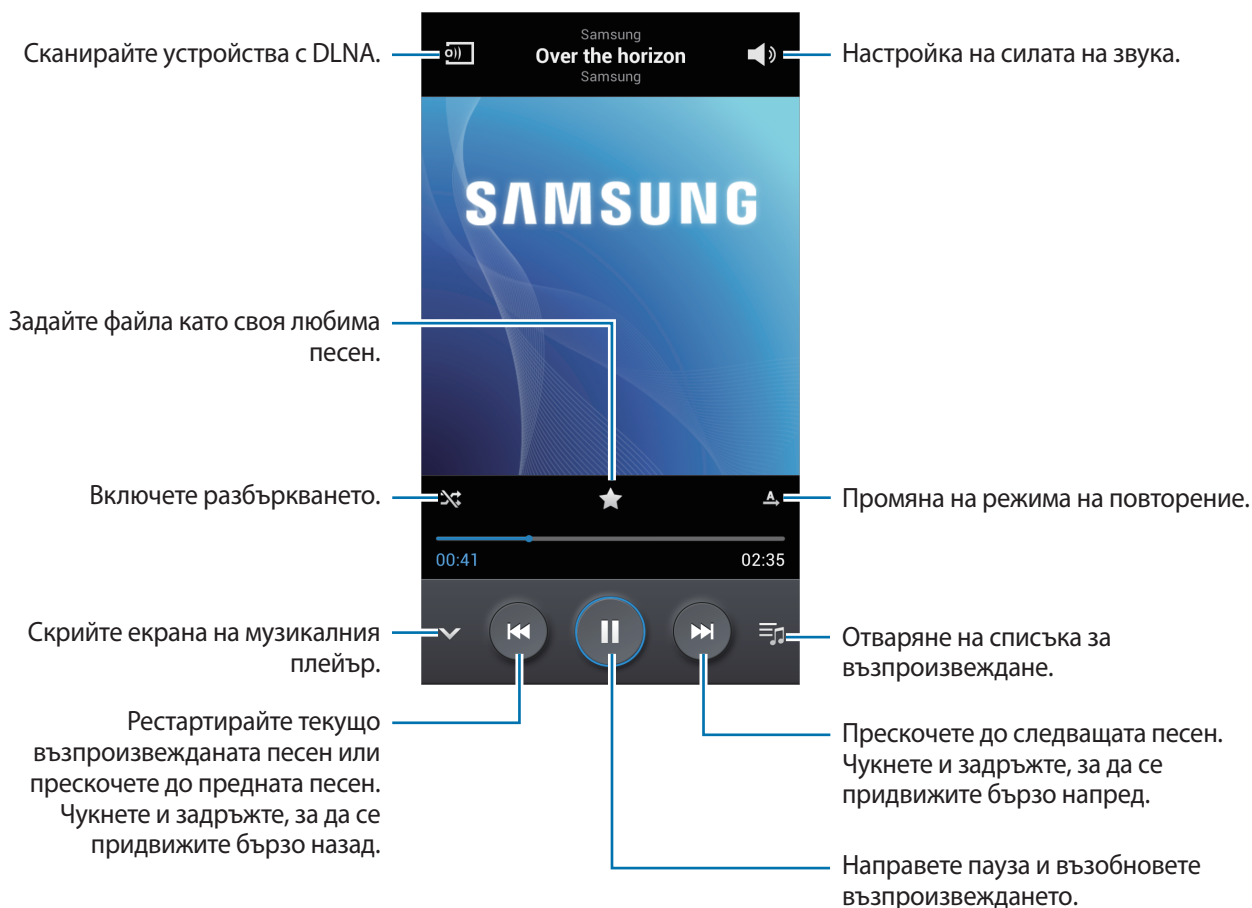


За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете  → **Настройки** → **Умна аларма**.



Когато функцията **Умна аларма** е активирана, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.


За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете  → **Настройки** → **Adapt Sound** → **Включено**. Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптивен звук не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука до ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.


## Задаване на песен като мелодия на звънене

За да използвате текущата песен като мелодия на звънене, чукнете  → **Задаване като** → **Тон на звънене на телефона**.


## Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Плейлиста** и след това чукнете  → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **ОК**. Чукнете **Добави музика**, изберете песните, които да се включат в плейлистата и чукнете **ОК**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете  → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

## Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството. Когато добавите нова песен, чукнете **Музикална пиаца** →  → **Актуализиране на библиотека**.

Чукнете **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.

## Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 79)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.




- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.

### Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

## Заснемане на снимки


### Заснемане на снимка

Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете , за да направите снимката.

Вижте повече опции.

Превключете между  
предния и задния  
обектив на камерата.

Отворете Галерия, за  
да видите снимки и  
видеоклипове.

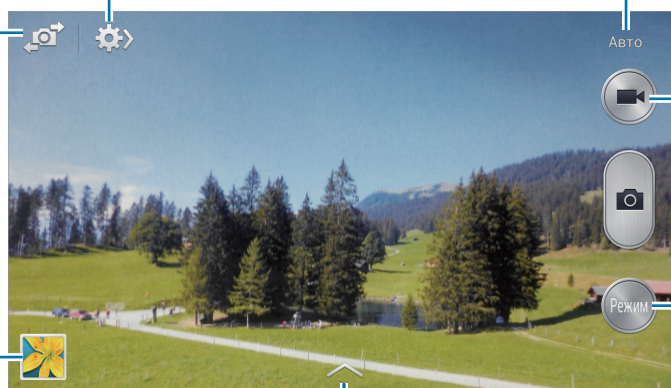

Указва кой режим на  
заснемане се  
използва.

Започнете да снимате  
видеоклип.

Променя режима на  
снимане.


Изберете от  
разнообразните  
налични ефекти.

## Режим на заснемане


Налични са няколко ефекта за снимки.

Чукнете **Режим** и превъртете екрана нагоре или надолу в дясната страна на екрана.

- **Авто:** Използвайте това, за да позволите на фотоапарата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.
- **Красиво лице:** Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Най-добра снимка:** Направете поредица от снимки и запазете най-добрата.
- **Продължително снимане:** Заснемете серия снимки на движещи се обекти.
- **Най-добро лице:** Използвайте това, за да направите няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение.

Чукнете , за да направите няколко снимки. За да направите най-добрата снимка, дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки. Когато отворите **Галерия**, чукнете жълтата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за обекта. След като изберете поза за всеки обект, чукнете **Запазване**, за да слеете изображенията в една снимка и я запазете.

- **Звук и снимка:** Използвайте това, за да заснемете снимка със звук.

Чукнете , за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да заснеме снимката.





Докато заснемате снимки в този режим, звукът се записва чрез вътрешния микрофон.

- **Богати цветове (HDR):** Използвайте това, за да заснемете снимка с подобро контрастно съотношение.
- **Панорама:** Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.  
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
  - Преместете камерата бавно в една посока.
  - Придържайте визьора на камерата в рамките на направляващата рамка.
  - Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.
- **Спорт:** Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
- **Нощ:** Използвайте тази настройка за изображения, заснети при тъмни условия.

## Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.




Чукнете **Режим** → **Панорама**.


Чукнете  и преместете камерата в една посока. Когато синята рамка се подравни с екрана за визуализация, камерата автоматично заснема поредната поза в панорамен режим. За да спрете да снимате, чукнете .

Ако визърът се измести от посоката, устройството спира да снима.



## Заснемане на видеоклипове

### Заснемане на видеоклип

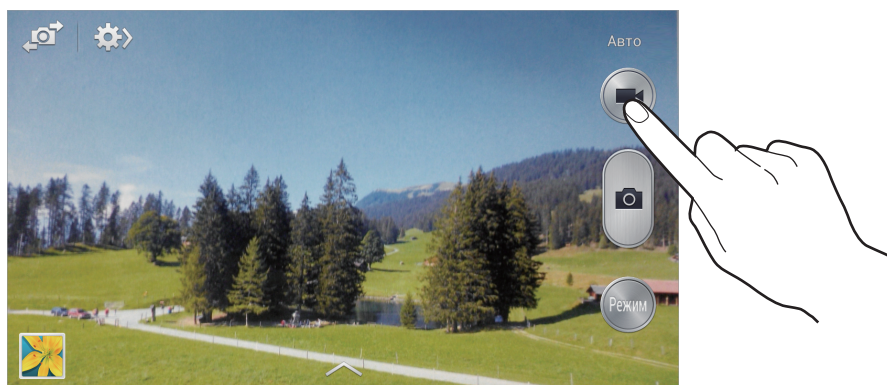Чукнете , за да запишете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете . За да преустановите записването, чукнете .



Докато записвате, използвайте следните действия:


- За да промените фокуса, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .

## Режим на запис

Чукнете  → , за да промените режима на запис.

- **Нормално:** Използвайте този режим за нормално качество.
- **Огран. MMS:** Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез съобщение.

## Мащабиране

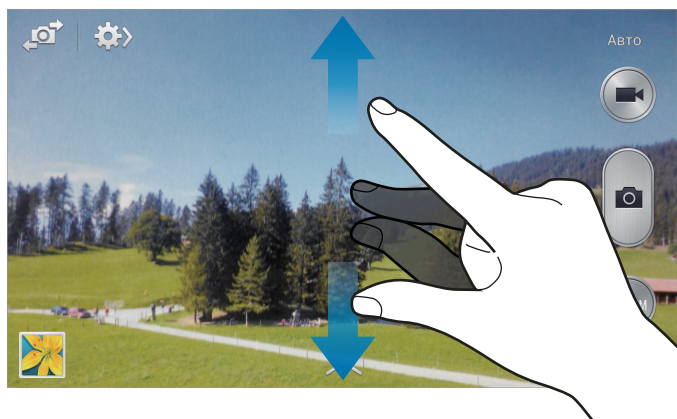

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.



Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

## Споделяне на снимка




Чукнете  →  и след това изберете една от следните опции:

- **Споделяне на снимка:** Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за когото има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.
- **Спод. снимка в ChatON:** Изпратете снимка на друго устройство чрез ChatON.
- **Отдалечен визьор:** Настройте устройството да контролира камерата дистанционно.





## Дистанционно контролиране на камерата

Настройте устройството като визьор за контролиране на камерата дистанционно.

Чукнете  →  → **Отдалечен визьор** и свържете устройството и камерата чрез Wi-Fi Direct или NFC. Чукнете , за да направите снимка дистанционно, използвайки устройството като визьор.

## Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете  → , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Размер на снимката / Размер на видеото:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Разпознаване на лице:** Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.
- **Измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **ISO:** Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **С-ма анти-разклац.:** Активирайте или деактивирайте функцията против разклащане. Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
- **Запамети като:** Настройте устройството да изтрива оригиналната снимка, когато заснема снимки в режим на богат тон.
- **GPS таг:** Прикрепете към снимката таг с GPS координати. Активирайте тази функция, когато заснемате снимки, за да създадете албуми в **Албум с история**.



- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Преглед:** Покажете за кратко заснетите снимки.
- **Бутон за звук:** Настройте устройството да използва клавиша за сила на звука, за да контролира функцията на затвора или мащабирането.
- **Таймер:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Стойност на експонацията:** Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Направляващи линии:** Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Светкавица:** Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Управление с глас:** Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
- **Контекстно име на файл:** Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте това, за да използвате помощник за тагове в **Галерия** и **Албум с история**.
- **Съхраняване:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране:** Нулирайте настройките на камерата.

## Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете  → **Редактиране на бързи настройки.**

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в горната част на екрана.

Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.

## Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

## Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

## Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.



## Разглеждане на изображения чрез функцията за движение

Използвайте функцията за движение, за да изпълните операция с определено движение.


На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Движения и жестове** → **Движение**, плъзнете превключвателя **Движение** надясно и включете превключвателя за всяка функция.

За да спрете да използвате функцията за движение, изключете превключвателя за функцията.

## Възпроизвеждане на видеоклипове


Видео файловете са обозначени с икона  на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

## Изрязване на сегменти от видеоклип

Изберете видеоклип и след това чукнете . Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.

## Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете  и използвайте следните функции:

- **Любими:** Добавете изображението към вашите предпочитани елементи.
- **Слайдшоу:** Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Фото рамка:** Използвайте това, за да добавите рамка и бележка към изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Photo frame**.
- **Бележка със снимка:** Използвайте това, за да запишете бележка на гърба на изображението. Чукнете , за да редактирате бележката.
- **Копирай в клипборда:** Копирайте в клипборда.
- **Отпечатаване:** Отпечатайте изображението чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- **Преименуване:** Преименувайте файла.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Завъртане наляво:** Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно:** Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване:** Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
- **Сканиране за устройства наоколо:** Потърсете устройства в близост с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Задаване като:** Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Детайли:** Прегледайте подробната информация за изображението.
- **Настройки:** Променете настройките на Галерия.

## Модифициране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете  и използвайте следните функции:




- **Завъртане:** Завъртете изображението.
- **Изрязване:** Изрежете изображението.
- **Цвят:** Регулирайте наситеността или яркостта на изображението.
- **Ефект:** Приложете ефекти към изображението.
- **Портретно:** Коригирайте ефекта "червени очи", променете и ретуширайте лица или направете фона неясен.
- **Стикер:** Прикачете стикери.
- **Рисунка:** Рисувайте по изображението.
- **Рамка:** Приложете рамки към изображението.

## Предпочитани изображения

Когато гледате изображение, чукнете  → **Любими**, за да добавите изображението в списъка с предпочитания.




## Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:


- В папката чукнете  → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

## Споделяне на изображения


Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете  → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете , за да ги изпратите до други получатели.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

## Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете  → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

## Отбелязване на лица


Чукнете  → **Настройки** и поставете отметка до **Таг за лице**. Около разпознатото лице в изображението се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.



Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

## Използване на помощник

Чукнете  → **Настройки** → **Отбелязване на приятел с таг** и плъзнете превключвателя **Отбелязване на приятел с таг** надясно, за да покажете контекстуален таг (метеорологично време, местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.

## Албум с история

Използвайте това приложение, за да създадете свой собствен дигитален албум и да запазите своите истории, като организирате изображенията подредено и автоматично.

Чукнете **Албум с история** на екрана с приложения.


## Създаване на албуми с истории

Чукнете **Създаване на албум** → **По информация за тагове**, за да създадете албум с история автоматично. Изберете критерии и чукнете **Намиране на картини**. Въведете заглавие за албума, изберете тема и чукнете **Създаване на албум**.

За да го създадете ръчно, чукнете **Създаване на албум** → **От галерията**.

## Създаване на албуми по препоръка

Когато заснемате снимки на едно място, устройството автоматично сортира снимките ви в албуми въз основа на зададените от вас критерии и дава предложение за нови албуми.

Чукнете  → **Настройки** → **Роден град** и задайте метод за разпознаване на вашето местоположение. Изберете тип албум и задайте максималния брой снимки.

Когато заснемате снимки, които отговарят на зададените от вас критерии, устройството ще предложи да направите нов албум.

Чукнете **Създаване на албум** → **От предложения**. Изберете албум, въведете заглавие за албума и чукнете **Създаване на албум** → **ОК**.



Устройството ще препоръча да направите албуми с истории, когато надхвърлите предварително зададения брой снимки за един ден.

## Преглед на албуми с истории

Изберете албум с история. Изображението на корицата се появява на първата страница. Превъртете вляво или вдясно, за да видите изображенията в албума.

Докато разглеждате изображения, чукнете и използвайте следните функции:

- **Добавяне на съдържание:** Добавете още съдържание към текущата страница.
- **Премахване на съдържание:** Изтрийте съдържание от текущата страница.
- **Смяна тема:** Променете темата за оформлението на страницата.
- **Слайдшоу:** Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущия албум.
- **Споделяне с:** Споделете албума с други.
- **Отпечатаване:** Отпечатайте албума чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- **Поръчване на фотоалбум:** Дайте поръчка за печатен албум.
- **Експортиране:** Експортирайте албума като файл с различен формат.
- **Изтриване на албум:** Изтрийте албума.

## Редактиране на изображения

Чукнете изображението на страницата в албума.

За да добавите надпис, чукнете .

За да изпратите изображението на други, чукнете .

За да изтриете изображението, чукнете .

За да приложите ефекти към изображението, чукнете .

За да започнете слайдшоу, чукнете → **Слайдшоу** → **Започване на слайдшоу**.

За да зададете изображението като изображение за корицата, чукнете → **Зад. корица**.

За да завъртите изображението в посока, обратна на часовниковата стрелка, чукнете → **Завъртане наляво**.

За да завъртите изображението по посока на часовниковата стрелка, чукнете → **Завъртане надясно**.

## Видео

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.


Чукнете **Видео** на екрана с приложения.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

## Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

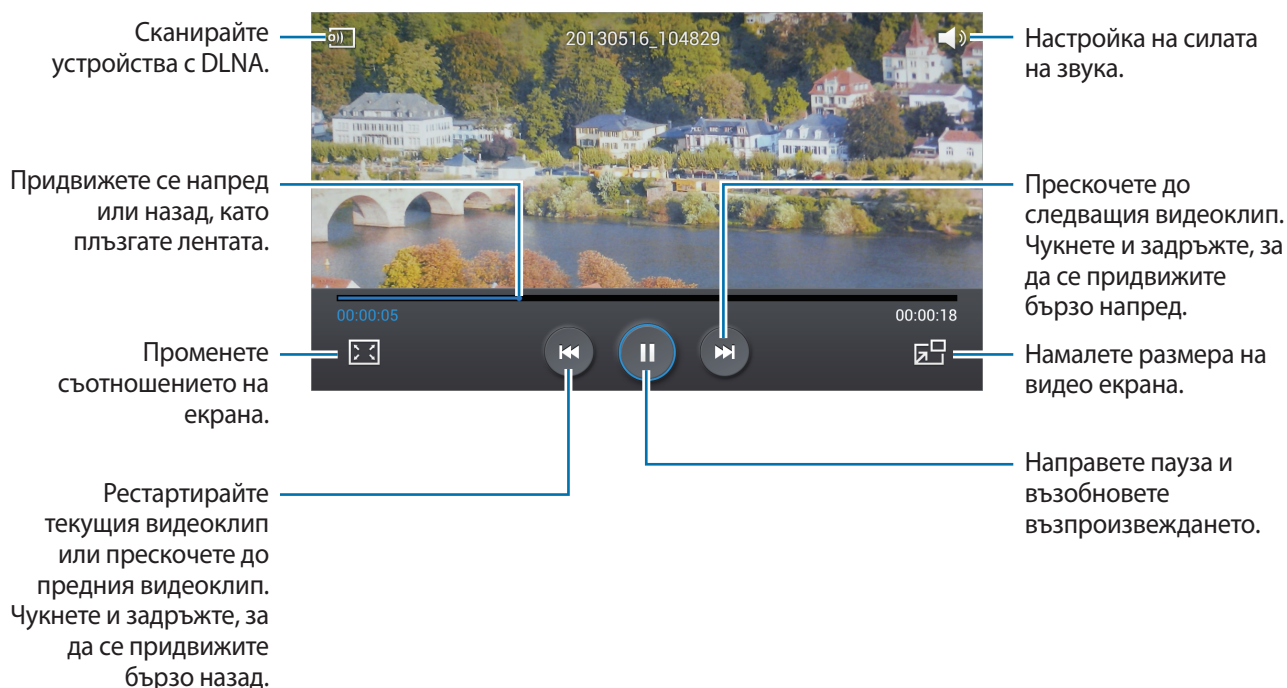


## Изтриване на видеоклипове


Чукнете → **Изтриване**, сложете отметка на желаните видеоклипове и чукнете **Изтриване**.



## Споделяне на видеоклипове

Чукнете  → **Споделяне чрез**, поставете отметка до желаните видеоклипове, чукнете **ОК** и след това изберете метод за споделяне.

## Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го към друго място.

## YouTube


Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Гледане на видеоклипове

Чукнете  и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.


Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.

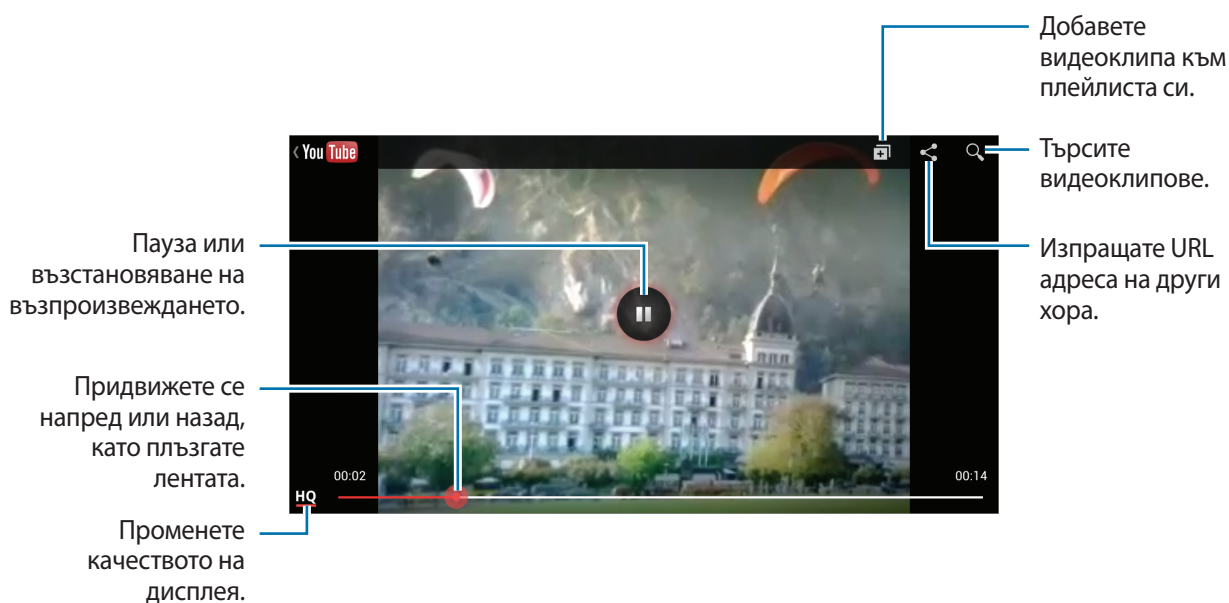

## Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете  и изберете метод за споделяне.

## Качване на видеоклипове

Изберете своя акаунт, чукнете , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и чукнете **КАЧВАНЕ**.

## Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.








Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, отметнете приветствената страница, изберете теми новини и чукнете **Build Your Flipboard**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

Докато четете статия, използвайте следните опции:

-  : Върнете се на предходния екран.
-  : Задайте статията като харесвана във Facebook.
-  : Разгледайте коментарите на други читатели относно статията.
-  : Добавете статията към своето Flipboard списание.
-  : Споделете статията с други.

# Магазин за приложения и мултимедия

## Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете **Инсталиране**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.



- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте изтеглили от други източници, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Още** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

## Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете  → **Моите приложения**, изберете от списъка с приложенията това, което желаете да изтриете и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

## Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете **КАТЕГОРИЯ**, за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете  най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **Свободни**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

## Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Възпроизвеждайте музика след избор на категория или споделяйте песни с други потребители, като ги качите на място за съхранение в облака на Google.

# Помощни програми

## S Memo


Използвайте това приложение, за да създадете записка с изображения и записан глас.


Чукнете **S Memo** на екрана с приложения.


### Съставяне на записки


Създайте записки с обогатено съдържание, като рисувате скици с пръста си или добавяте записки с изображения или глас.


Чукнете **+🖋️**, за да пишете или рисувате по екрана, или чукнете **+T**, за да въведете текст с клавиатурата.

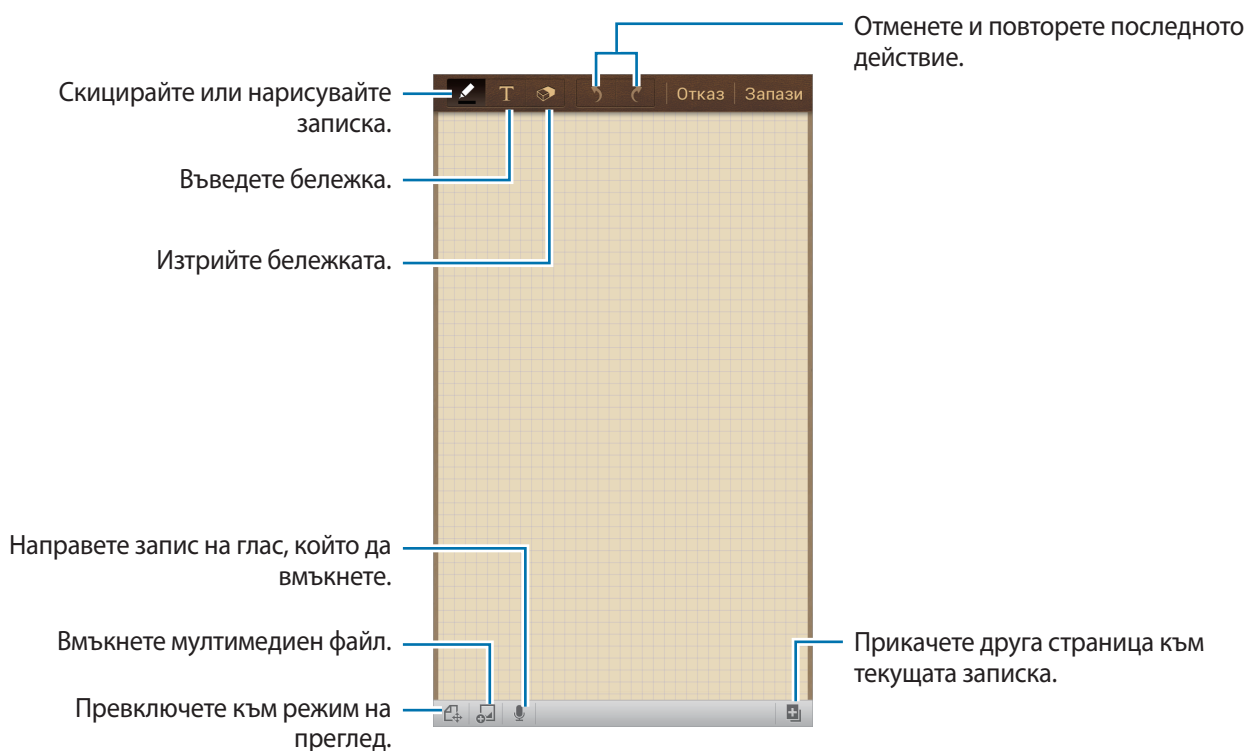

Докато пишете записка, чукнете  още веднъж, за да промените типа писец, дебелината на линията или цвета на писеца.

Когато изтривате ръкописна бележка, чукнете  още веднъж, за да промените размера на гумичката, или чукнете **Изтрий всички**, за да изтриете съдържанието на бележката.

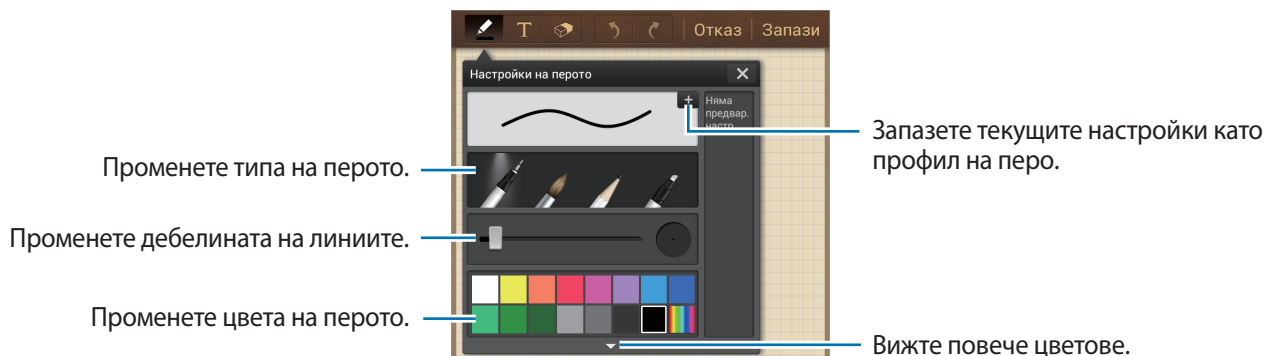

За да промените фона на листа, чукнете  → **Промяна на фона**.


За да добавите таг, чукнете  → **Добави таг**.


## Вмъкване на мултимедийни файлове или запис на глас

Чукнете  за да вмъкнете мултимедийни файлове. Чукнете  за да вмъкнете запис на глас.

## Преглед на записки


Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да търсите записка, чукнете  → **Търсене**.

За да изтриете записката, чукнете  → **Изтриване**.

За да подредите записката по ден, заглавие, таг или друг критерий, чукнете  → **Сортиране по**.


За да промените изгледа, чукнете  → **Преглед на списък**.

За да създадете записка чрез вмъкване на файл, чукнете  → **Въвеждане**.

За да експортирате записки в друг файлов формат, чукнете  → **Експорт**.

За да създадете папка, чукнете  → **Създаване на папка**.

За да преместите записки в друга папка, чукнете  → **Премести**.


За да копирате записки, чукнете  → **Копиране**.

За да промените настройките на S Мемо, чукнете  → **Настройки**.

За да прегледате помощната информация за S Мемо, чукнете  → **Помощ**.

## Преглеждане на записка


Чукнете миниатюрата на записката, за да я отворите.

За да изтриете записката, чукнете  → **Изтриване**.


За да изпратите записката на други потребители, чукнете  → **Споделяне чрез**.

За да запазите записката като изображение или PDF файл, чукнете  → **Експорт**.

За да добавите бележката към своя списък с любими, чукнете  → **Добави към Предпочитани**.

За да запазите записката като събитие, чукнете  → **Създаване на събитие**.

За да зададете бележката като тапет или да я припишете на запис, чукнете  → **Задаване като**.

За да отпечатате записката чрез USB или Wi-Fi връзка, чукнете  → **Отпечатаване**. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

За да редактирате записката, чукнете .

За да възпроизведете гласовия запис, чукнете .

## S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

### Създаване на събития или задачи

Чукнете **+** и изберете един от следните методи:


- **Добавяне на събитие:** Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача:** Въведете задача с опция за приоритет.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.



Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. данни за събитие** или **Редакт. данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.



Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете  до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Прикачете записка от S Мето. Чукнете **Паметни бележки** и съставете нова записка или изберете една от съществуващите.


Прикачете изображение. Чукнете **Изображения** и направете снимка или изберете една от съществуващите.


## Прикачване на записки към дата

Чукнете и задържете дата, за да я изберете, при което се появява бележника.



## Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Google** под **Моите акаунти** → Google акаунт → **Синхронизиране на Календар**. За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложения чукнете **S Planner** →  → **Синхр.**

За да визуализирате синхронизирани събития или задачи, чукнете  → **Календари** → **Дисплей**, изберете акаунт в Google и след това чукнете **Готово**.

## Промяна на типа на календара

Изберете един от различните видове календари, включително годишни, месечни, седмични или други в дясната страна на екрана. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на календара. Например съберете пръстите си, за да промените от месечен на годишен календар и ги раздалечете, за да върнете пак годишния календар към месечен.

## Търсене на събития

Чукнете  → **Търсене** и въведете ключова дума.

За да визуализирате днешните събития, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

## Изтриване на събития

Изберете дата или събитие и чукнете  → **Изтрий**.

## Споделяне на събития

Изберете събитие, чукнете  → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

## Dropbox



Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.





Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато стартирате Dropbox за първи път, чукнете **Start**, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След активиране на Dropbox, снимките и видеоклиповете, направени с камерата на устройството, се качват в Dropbox автоматично. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете . За да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете  и изберете файлове.

За да качите файлове в Dropbox, чукнете  →  → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**. За да отворите Dropbox, изберете файл.

Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете , за да ги добавите в списък с любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете .

## Облак

Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате настройки и данни за приложения със своя Samsung акаунт или Dropbox.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Облак**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

## Синхронизиране с акаунт в Samsung

Чукнете върху акаунта си в Samsung или **Настройки синхр.**, за да синхронизирате файлове.

## Архивиране или възстановяване на данни

Чукнете **Архивиране** или **Възстановяване**, за да архивирате или възстановите данни от акаунта си в Samsung.

## Синхронизиране с Dropbox


Чукнете **Свързв. на акаунта за Dropbox** и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След като веднъж се впишете, чукнете **Allow** и устройството автоматично синхронизира файлове с Dropbox при настъпила промяна в тях.

## Часовник

Използвайте това приложение, за да настроите аларма, да проверите времето в произволна точка по света, да измерите продължителността на събитие, да настроите таймер или за да го използвате като настолен часовник.

Чукнете **Часовник** на екрана с приложения.

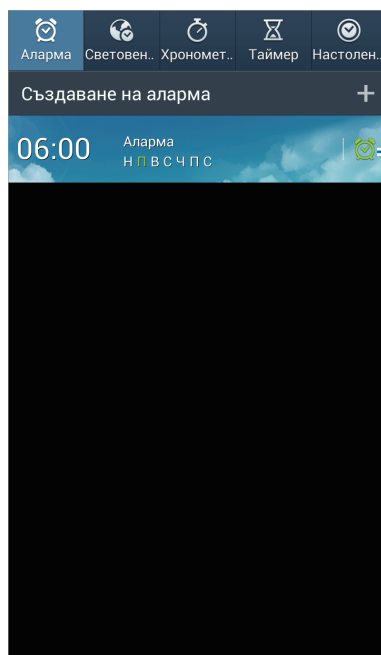

Включете или изключете тази аларма.



## Аларма

### Настройка на аларми

Чукнете **Създаване на аларма**, настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Аларма за местоположение:** Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте на местоположението.
- **Дрямка:** Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма:** Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи алармата.

## Спиране на аларми

Плъзнете  извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете  извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

## Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата и после чукнете **Изтриване**.

## Световен часовник

### Създаване на часовници

Чукнете **Добавяне на град** и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **Настройки за лятно часово време**.

### Изтриване на часовници

Чукнете и задръжте часовника и чукнете **Изтриване**.

## Хронометър

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Нулиране**, за да изчистите записите за време на обиколка.

## Таймер

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете  извън големия кръг, когато алармата се включи.


## Настолен часовник

Чукнете , за да визуализирате на цял екран.

## Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.


Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете  → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване на хронология**.

За да промените размера на знаците в хронологията, чукнете  → **Размер на шрифта**.

За да настроите калкулатора за удобна употреба с една ръка, чукнете  → **Работа с една ръка вкл.**

## S Преводач

Използвайте това приложение, за да превеждате текст на други езици.

Чукнете **S Преводач** на екрана с приложения.

### Използване на S Превпдач


Задайте изходния и целевия език, въведете текст в полето за въвеждане и чукнете .


За да добавите езикова двойка към списъка си с предпочитани, чукнете .

За да изпратите езикова двойка на други, чукнете .

### Започване на разговор с преводача

Чукнете бутоните в долната част на екрана, за да общувате с друг човек чрез гласов преводач.

Чукнете **Speak** за вашия език и започнете да говорите в микрофона. Устройството ще преведе казаното от вас. Чукнете  в полето за целевия език, за да позволите на устройството да прочете превода на глас.


След това чукнете **Speak** за езика на човека, с когото разговаряте, и позволете на човека да отговори на неговия език. Устройството ще преведе казаното от човека. Чукнете  в полето за изходния език, за да позволите на устройството да ви прочете превода.

## Диктофон

Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

### Записване на гласови бележки








Чукнете , за да стартирате записа. Говорете на микрофона в долната част на устройството.


Чукнете , за да поставите записа на пауза. Чукнете , за да приключите записа.



### Възпроизвеждане на гласови бележки

Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

- : Изрежете гласовата бележка.
- : Променете скоростта на възпроизвеждане.
- : Направете пауза във възпроизвеждането.
-  / : Прескочете 60 секунди назад или напред.
-  / : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

За да изпратите гласова бележка на други потребители, чукнете  → **Споделяне чрез** и след това изберете метод за споделяне.

## Управление на гласови бележки

В списъка с гласови бележки чукнете  и изберете една от следните опции:

- **Споделяне чрез:** Изберете гласовите бележки, които да изпратите, след което изберете метод за споделяне.
- **Изтриване:** Изберете гласови бележки, които да изтриете.
- **Настройки:** Променете настройките на записващата функция.
- **Край:** Затворете записващата функция.

## Запазване на файлове с контекстуални тагове

В списъка с гласови бележки чукнете  → **Настройки** → **Контекстно име на файл** → **Включено**.

## S Voice

Използвайте това приложение, за да подадете гласова команда на устройството да наберете (номер), да изпрати съобщение, да запише бележка и т.н.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете Бутон за начален екран два пъти.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Набери мобилния номер на Лулу
- Набери служебния номер на Лулу
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.



## Режим шофиране

В режим шофиране устройството ще прочете съдържанието на глас, когато имате входящи повиквания, съобщения и известия, за да можете да използвате устройството без ръце, докато шофирате. Например, устройството ще прочете на глас името или телефонния номер на обаждащия се, когато получите входящо повикване.

За да активирате режим Шофиране, кажете "Включи режим Шофиране".

## Google


Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете  и изговорете ключова дума.


Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузър, който показва резултатите от търсенето.

## Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете  → **Настройки** → **Търсене в телефона** и отметнете какво желаете да търсите.

## Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществен транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отворите търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете  → **Настройки** → **Google Now**.

## Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.



Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза.

## Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.


## Разглеждане на файлове

Изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете . За да се върнете в основната директория, чукнете .

В папката, чукнете  и използвайте една от следните опции:

- **Избор на всичко:** Изберете всички файлове, за да приложите една и съща опция за всички едновременно.
- **Създаване на папка:** Създайте папка.
- **Търсене:** Търсете файлове.
- **Преглед по:** Променете режима на изглед.
- **Сортиране по:** Сортирайте файлове или папки.
- **Настройки:** Променете настройките на диспечера на файлове.

## Добавяне на бърз достъп до папки

Добавете бърз достъп до често използваните папки в основната директория. Чукнете  → **Добавяне на бърза команда**, въведете име на бързия път, изберете папка и чукнете **Задайте тук**.

## Изтеглени файлове

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтеглени файлове** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

За да сортирате файловете по размер, чукнете **Сортиране по размер**.

За да сортирате файловете по дата, чукнете **Сортиране по дата**.

## TripAdvisor

Използвайте това приложение, за да получавате пътническа информация като местоназначение или хотел. Можете също да резервирате стая и да споделите своето мнение с други.

Чукнете **TripAdvisor** на екрана с приложения.

# На път и локално

## Карти


Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Търсене на местоположение



Чукнете **Търсете**, въведете адрес и след това чукнете . Изберете местоположение, за да прегледате подробната информация за него.

След като намерите местоположението, чукнете  и използвайте една от следните функции:

- **Изчистване:** Изчистете картата.
- **За достъп офлайн:** Запазете карта на дадена област, за да я разглеждате в офлайн режим.
- **Local:** Търсете места в близост.
- **Слоеве:** Насложете множество слоеве, включително сателитни снимки, информация за пътната обстановка и други.
- **Latitude:** Споделете информация за местоположение с приятели.
- **Моите места:** Вижте офлайн карти, места със звезда, скорошни места и други.
- **Настройки:** Променете настройките на картата.
- **Помощ:** Вижте информация за използването на картата.

За да видите текущото местоположение, чукнете .

## Получаване на напътствия за стигане до местоположение

- 1 Чукнете .
- 2 Чукнете  и изберете метод за въвеждане на начално и крайно местоположение:
  - **Текущото ми местоположение:** Използвайте сегашното си местоположение за начално.
  - **Контакти:** Изберете от списъка със записи.
  - **Точка на картата:** Отбележете чрез почукване на картата.
  - **Моите места:** Изберете от списъка с любими местоположения.
- 3 Изберете метод на придвижване, като напр. шофиране, обществен транспорт или придвижване пеш и чукнете **Старт**.
- 4 Изберете един от появяващите се маршрути.

## Local

Използвайте това приложение, за да търсите близко намиращи се ресторанти, банки, автобусни спирки и други.


Чукнете **Local** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория на местоположение и след това изберете местоположение от списъка с предложените.

- **Карта:** Отбележете местоположението на картата.
- **Упътвания:** Потърсете маршрут до местоположението.
- **Обаждане:** Позвънете на телефонния номер на обекта.

За да добавите категория на местоположение, чукнете  → **Добавете търсене** в списъка с категориите и въведете ключова дума за търсене в текстовото поле.

## Навигация

Използвайте това приложение, за да потърсите маршрут до местоположение.

Чукнете **Навигация** на екрана с приложения.



- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби докато шофирате.
- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Определете дестинацията, използвайки различни методи като говорене в микрофона или въвеждане на адреса на дестинацията. След откриване на маршрут следвайте екранните инструкции, за да стигнете до дестинацията.

# Настройки

## Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

## Връзки


### Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опции, чукнете **Wi-Fi** → .

- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Wi-Fi.

### Настройване на спящ режим на Wi-Fi


Чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.



При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

## Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

Чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** и поставете отметка до **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

Чукнете **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Период на изчакване:** Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове:** Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Bluetooth.

## Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Въведете дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на мобилните си данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим.:** Настройте устройството да деактивира автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.



- **Автоматично синхронизиране на данни:** Настройте устройството автоматично да синхронизира данните на запис, календара, имейла, любимите отметки и изображенията на социалните мрежи.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настойте устройството да показва използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Изберете мобилни точки за Wi-Fi достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се на фон, да ги използват.

## Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

### Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

### Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг:** Използвайте устройството, за да се свързвате с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп:** Задайте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.

### Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване:** Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез Bluetooth.
- **Помощ:** Научете повече за USB, Wi-Fi и Bluetooth привързване.

### VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

## NFC

- **NFC:** Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.
- **Android Beam:** Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като например уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.

## S Beam

Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове, изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.

## Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове:** Активирайте споделяне на медийно съдържание, за да позволите на други устройства, поддържащи DLNA, да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство.
- **Споделено съдържание:** Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
- **Списък с разрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в:** Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Качване от други устройства:** Настройте устройството да приема качени файлове от други устройства.

## Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

## Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство със Samsung Kies чрез Wi-Fi мрежа.

## Моето устройство

### Заклучен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте характеристиката за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Много визуални елементи:** Настройте устройството да позволява използване на визуални елементи на заключения екран.
- **Виз ел. за заключ. екран:**
  - **Предпочитани приложения или Камера:** Настройте устройството да показва кратки пътища за всяко приложение или стартирайте камерата автоматично, когато плъзгате панели наляво на заключения екран.
  - **Часовник или лично съобщ.:** Настройте устройството да показва часовник или лично съобщение на заключения екран. Следните опции може да са различни в зависимост от вашия избор.

За часовник:

- **Двоен часовник:** Настройте устройството да показва двойния часовник.
- **Размер на часовник:** Променете размера на часовника.
- **Показване на датата:** Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Данни притежател:** Въведете своите данни, които да се показват с часовника.

За лично съобщение:

- **Редактиране на лично съобщение:** Редактирайте личното съобщение.
- **Бутони за бърз достъп:** Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта към приложенията на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Ефект на отключване:** Изберете ефект при отключване на екрана.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва на помощния текст на заключения екран.
- **Събуждане в заключен екран:** Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Задай команда за събужд.:** Настройте команда за събуждане, за да стартирате **S Voice** или да извършите конкретна операция.

## Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет:**
  - **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Панел за известяване:** Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
- **Множ. прозорец:** Настройте устройството да използва Multi Window.
- **Режим на екрана:**
  - **Оптимизиране на дисплея:** Използвайте този режим, за да оптимизирате дисплея съгласно настройките за визуализация.
  - **Динамично:** Използвайте този режим, за да направите дисплея по-жив.
  - **Стандартно:** Използвайте този режим за нормална обстановка.
  - **Филм:** Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
- **Яркост:** Настройте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Мечта:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен докинг или се зарежда.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Повишаване на четливостта:** Изострете текста, за да го направите по-лесен за четене.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш:** Задайте продължителност за фоновото осветление на сензорния бутон.
- **Показвай процента батерия:** Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.
- **Редактиране след заснемане на екрана:** Настройте устройството да редактира снимката от екран, след като я заснеме.

## Светодиоден индикатор

- **Зареждане:** Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, докато зареждате батерията.
- **Изтощена батерия:** Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, когато батерията е изтощена.
- **Уведомления:** Настройте устройството да включва индикаторната лампичка, когато имате пропуснати обаждания, съобщения или уведомяване.
- **Запис на глас:** Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, докато записвате гласови бележки.

## Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известия.
- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране за известие.
- **Мелодии:** Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Вибрации:** Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Уведомления:** Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.
- **Adapt Sound:** Персонализирайте звука за ухото, което най-често използвате по време на разговори или когато слушате музика.

## Режим на начален екран

Изберете режим на началния екран (стандартен или лесен).

## Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

- **Отхвърляне на повикване:** Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания:** Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
- **Отговор/край на разговори:**
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Управление с глас:** Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови команди.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Изключи екрана по време на повиквания:** Настройте устройството да включва сензора за близост по време на разговор.
- **Известия за повикване:**
  - **Вибриране при отговор:** Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
  - **Предупр. за кр. пов.:** Настройте устройството да вибрира, когато другата страна приключи повикване.
  - **Тон за свързано повикване:** Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
  - **Минутно напомняне:** Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
  - **Тон за край на повикване:** Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
  - **Сигн. по вр. на разг.:** Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.
- **Аксесоари за повиквания:**
  - **Автоматичен отговор:** Настройте устройството да отговаря автоматично след определен период (налично само при свързана слушалка).
  - **Таймер за автом. отговор:** Изберете продължителността от време, след което устройството да отговори на повикване.
  - **Условия за изх. повикване:** Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
  - **Тип изходящо повикване:** Изберете типа на изходящите повиквания, които можете да осъществите с Bluetooth слушалка.

- **Допълнителни настройки:**

- **Идентификация на повикването:** Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
- **Препращане на повикване:** Отклонете входящите повиквания до друг номер.
- **Авто код на област:** Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
- **Забрана на разговорите:** Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
- **Изчакващ разговор:** Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
- **Авто преизбиране:** Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
- **Номера за фиксирано набиране:** Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2 кода, предоставен със SIM или USIM картата.

- **Тонове зв. и тонове клав.:**

- **Тонове за звънене:** Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Вибрации:** Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тонове клавиши:** Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.

- **Персон. моя звук за пов.:** Изберете вид звук за повикване, който да използвате със слушалка.

- **Потискане на шума:** Настройте устройството да намалява фоновия шум, така че другата страна да ви чува по-ясно.

- **Увелич. сила звук в джоба:** Настройте устройството да увеличава тона на звънене, когато устройството е в затворено пространство, като например чанта или джоб.

- **Изобр. при видео разговор:** Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.

- **Използвай опции за неуспешно повикване:** Изберете, за да опитате да осъществите гласово повикване, когато видео повикването е било неуспешно.

- **Услуга за гласова поща:** Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.

- **Настройки за гласова поща:** Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.

- **Звук:** Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова поща.

- **Вибрация:** Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.

- **Акаунти:** Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.
- **Ползване разг. по Интернет:** Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

## Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

## Помощ за безопасност

Настройте устройството да изпраща съобщение на получатели при спешни случаи. Натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука и бутона за намаляване на звука за 3 секунди, за да изпратите съобщението.

- **Редактиране на спешно съобщение:** Редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато сте в спешна ситуация.
- **Изпр. аварийни снимки:** Настройте устройството да прави снимки и да ги изпраща заедно със съобщението към получателите.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Интервал на съобщения:** Задайте интервал за повторно изпращане на съобщението.
- **Зап. за спешни случаи:** Изберете или редактирайте получателите на съобщението.

## Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора:** Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана:** Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Изключване на сензорната обратна връзка:** Настройте устройството да изключва вибрацията, когато докосвате клавишите.
- **Научете за режима Пестене на енергия:** Открийте как да намалите консумацията на енергия на батерията.



## Акcesoар


Променете настройките за аксесоарите.

- **Докинг на звука:** Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода:** Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.
- **Показване на началния екран на Настолен:** Настройте устройството да показва настолния часовник, когато е свързано към настолен часовник.
- **Автоматично отключване:** Настройте устройството да се отключва автоматично при отваряне на капака.
- **Аудио изход:** Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

## Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Отговор/край на разговори:**
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Отг. на повик. с чукуване:** Настройте устройството да отговаря на входящо повикване, когато чукнете бутона за приемане на разговор два пъти.
  - **Управление с глас:** Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови команди.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.

- **Покажи бърза команда:** Добавете кратък път до **Достъпност** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите бутона за включване.
- **Управление на достъпност:** Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделите с други устройства.
- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Увеличение:** Настройте устройството да приближава и увеличава с жестове на пръстите.
- **Цвета в негатив:** Обърнете цветовете на дисплея, за да подобрите видимостта.
- **Регулиране на цвета:** Регулирайте цветовата схема за екрана, когато устройството установи, че не разпознавате цветовете или ви е трудно да прочетете дадено съдържание.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това чукнете и задържите екрана с два пръста.
- **Опции за синтез на реч:**
  - **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
  - **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
  - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Подобряване на уеб достъпност:** Настройте приложенията да инсталират мрежови скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
- **Баланс на звука:** Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Исключ. на всички звуци:** Заглушете всички звуци на устройството.
- **Присветващо уведомяване:** Настройте за премигване, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или известия.
- **Помощно меню:** Настройте устройството да показва иконата за помощника за съкратени менюта, когато използвате функции, поддържани от външни бутони или функции на панела за уведомяване. Можете също да редактирате менюто на иконата за бързи клавиши.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Контрол за взаимод.:** Задайте област от екрана, която да бъде изключена от сензорното въвеждане.

## Работа с една ръка

Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство, когато използвате устройството с една ръка.

## Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

### Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

### По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

## Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовия вход.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.

## Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Портр. типове клавиатури:** Променете оформлението на клавиатурата.
- **Езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.

- **Непрекъснато въвеждане:** Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Контрол на курсора:** Позволете или забранете функцията за навигация на умната клавиатура, за да местите курсора като превъртате клавиатурата.
- **Ръкопис:** Персонализирайте настройките за режим ръкопис, като време за разпознаване, дебелина на перото или цвят на перото.
- **Допълнителни:**
  - **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
  - **Автоматични интервали:** Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
  - **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
  - **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
  - **Вибр. при нат. на клавиш:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
  - **Звук при нат. на клавиш:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Помощ:** Идете на помощната информация за използване на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

## Разпознаване на глас

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.



Тази функция се появява при използване на приложението за гласово разпознаване.

## Гласово търсене

За Samsung гласово разпознаване, използвайте следните опции:


- **Language:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Open via the home key:** Настройте устройство да стартира **S Voice** при двукратно натискане на бутона за начален екран.
- **Use location data:** Настройте устройството да използва информацията за местоположението за резултатите от гласовото търсене.
- **Hide offensive words:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Help:** Достъп до помощна информация за **S Voice**.
- **About:** Преглед на информация за версия.

- **Voice control:** Контролирайте приложенията чрез гласови команди.
- **Auto-start speaker:** Настройте устройството автоматично да включва високоговорителя, когато осъществявате повикване с **S Voice**.
- **Show body of message:** Настройте устройството да показва текста на ново съобщение, получено докато сте в режим шофиране.
- **Wake up command:** Настройте устройството да стартира разпознаване на гласа, като изречете команда за събуждане, докато използвате **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Set wake-up command:** Настройте команда за събуждане, за да стартирате **S Voice** или да извършите конкретна операция.
- **Check missed events:** Настройте устройството да проверява за пропуснати повиквания, съобщения или събития при стартиране на **S Voice** с бутона на слушалката.
- **Home address:** Въведете двоя домашен адрес, за да използвате информация за местоположение с функцията за гласови команди.
- **Log in to Facebook:** Въведете информация за своя акаунт във Facebook, за да използвате Facebook с **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Въведете информация за своя акаунт в Twitter, за да използвате Twitter с **S Voice**.

За гласово разпознаване на Google, използвайте следните опции:

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалка, когато тя е свързана към устройството.

## Опции за синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.

## Режим Шофиране

Активирайте режим шофиране, за да настроите устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.

## Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството Ви.

## Движения и жестове

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

- **Движение:**
  - **Директно повикване:** Настройте устройството да осъществява гласово повикване като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.
  - **Умно известяване:** Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
  - **Мащабиране:** Настройте устройството да приближава или отдалечава, докато гледате изображения в **Галерия** или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
  - **Преместване на икона:** Настройте устройството да премества елемент към друга страница, когато чукнете и задържите елемента и след това преместите устройството хоризонтално наляво или надясно.
  - **Преглед на изображ.:** Настройте устройството да превърта през изображение чрез преместване на устройството в която и да е посока, когато изображението е приближено.
  - **Спир. звук/пауза:** Настройте устройството да заглушава входящи повиквания, аларми и музика, като го обърнете с лице надолу.

- **Движение на дланта:**
  - **Заснемане на екрана:** Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато плъзнете с ръка наляво или надясно през екрана.
  - **Спир. звук/пауза:** Настройте устройството да паузира възпроизвеждането на медия като докоснете екрана с дланта си.
- **Калибриране на жироскопа:** Калибрирайте жироскопа, за да може устройството ви правилно да разпознава завъртането.



- Поставете устройството на стабилна повърхност по време на калибриране. Процесът на калибриране може да е неуспешен, ако устройството вибрира или се мърда по време на калибриране.
- Калибрирайте жироскопа, когато получите отклоняване или неволни движения, докато използвате наклонящи или преместващи движения, или играете на игри с движения.

## Умен екран

**Умно оставане:** Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.

## Въздушен изглед

Визуализирайте съдържание или информация в изскачащ прозорец, като ги посочите елемент с пръста си.

- **Преглед на информация:** Вижте съдържание в изскачащ прозорец, като посочвате елементи с пръст.
- **Преглед на напредъка:** Докато възпроизвеждате музика или видеоклипове, визуализирайте сцена или вижте изминалото време, като посочите лентата на напредъка с пръста си.
- **Преглед на бързо набиране:** Вижте информация за записи с номера за бързо набиране в изскачащ прозорец, като посочите номера за бързо набиране с пръста си.
- **Лупа за уебстраница:** Докато сърфирате в Интернет, уголемете съдържанието, като посочите към екрана.
- **Звукова и сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да издава звук, когато посочите елементи с пръст.

## Управление с глас

Променете настройките за контролиране на опции чрез гласови команди.

## Акаунти

### Добавяне на акаунт

Добавете имеил или SNS акаунти.

### Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или Dropbox облачно съхранение.

### Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.



## Още

Персонализирайте настройките за местоположение, защита и други.

## Услуги на местоположение

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

- **Достъп до моето местоположение:** Настройте устройството да позволява на приложенията да използват информация за текущото ви местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Настройте устройството да използва GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднатото устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Моите места:** Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.

## Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднатото устройство чрез Интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **Регистриране за акаунт:** Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
  - **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднатото устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.

- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
- **Уебст. Намери моя телефон:** Идете на уебсайта Намери моя телефон ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
  - **Заключи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролита видима:** Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е зададено, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Проверка на приложения:** Настройте, за да позволите на Google да проверява приложенията за вредно поведение, преди да ги инсталирате.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

## Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

## Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

## Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

## Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона:** Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на датата.

## За устройството

Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.

## Настройки

Използвайте това приложение, за да конфигурирате настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

# Отстраняване на неизправности

**Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:**

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

**Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата**

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

**Сензорният екран реагира бавно или некоректно**

Ако вашето устройство има сензорен екран и той не реагира коректно, опитайте следното:

- Отстранете всякакви защитни покрития от сензорния екран. Защитните покрития може да попречат на устройството да разпознае вашите команди и не са препоръчителни за устройства със сензорен екран.
- Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, когато почуквате по сензорния екран.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

## Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва е възможно да се наложи да затворите някои програми или да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 7 секунди. Устройството автоматично се рестартира.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

## Повикванията пропадат

Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите връзка с мрежата. Преместете се в друга област и опитайте отново.

## Изходящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.

## Входящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че устройството ви е включено.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

## Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

## Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.

## Когато набирате от списъка със записи, повикването не се осъществява

- Уверете се, че в списъка със записи е запазен коректен номер.
- При нужда въведете отново и запазете номера.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера на този запис.

## Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

## Батерията не се зарежда коректно или устройството се изключва

- Контактите на батерията може да са замърсени. Почистете и двата златисти контакта с чиста, суха кърпа и опитайте отново да заредите батерията.
- Ако батерията вече не се зарежда напълно, изхвърлете я на обозначено за целта място и я заменете с нова батерия (допитайте се до местните наредби за изхвърляне на опасни отпадъци).

## Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

## При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето Samsung устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

## При отваряне на музикални файлове се появяват съобщения за грешка

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени на вашето Samsung устройство поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешка, когато отваряте музикални файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

## Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- При нужда се уверете, че функцията Bluetooth на другото устройство, с което желаете да се свържете е включена.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

## Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-високи.

## Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.



Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

